

## Manuel de l'utilisateur du téléphone portable PB76

---

DAS : GSM900 Head: 0.544W/Kg; Body: 0.307W/Kg

DCS1800 Head: 0.465W/Kg; Body: 0.250W/Kg

### TELEPHONE KLIPAD

Questions / problèmes : [Support@kliverfrance.fr](mailto:Support@kliverfrance.fr)

### IMPORTANT : POUR LES POINTS De CONNECTIONS INTERNET WAP / GPRS

**Veillez connaître les points de connexions de votre operateur, la plupart des operateurs sont programmés dans le produit.**

**Une fois inséré votre carte SIM, il convient donc de sélectionner dans les paramètres RESEAUX ceux de votre operateur.**

### EXEMPLES REGLAGES OPERATEURS VPN

## **FREE:**

Internet:

Nom: Free

APN: free

MCC: 208

MNC: 15

Type: Internet

MMS:

Nom: Free MMS

APN: mmsfree

MMSC: <http://mms.free.fr>

MCC: 208

MNC: 15

Type: MMS

## **ORANGE:**

Internet:

APN : orange ou orange.fr

Username : orange

Password : orange

MCC : 208

MNC : 01

APN Type : default

MMS:

APN : orange.acte

Username : orange

Password : orange

MMSC : <http://mms.orange.fr>

MMS Proxy : 192.168.010.200

MMS Port : 8080

MCC : 208

MNC : 01

APN Type : mms

SMSC: +33689004000

## **SFR 1**

Internet:

APN: **sl2sfr**

MCC: 208

MNC: 10

APN Type : default

MMS:

APN : mmssfr ou sl2sfr (si vous y avez accès)

MMSC : <http://mms1>

Proxy MMS : 10.151.0.1

Port MMS : 8080

MCC : 208

MNC : 10

APN Type : mms

SMSC: +33609001390

## **SFR 2**

APN: **wapsfr**

Proxy: 195.115.25.129

port: 8080

MCC: 208

MNC: 10

APN Type : default

## **BOUYGUES:**

Internet + MMS:

APN: mmsbouygtel.com

MMSC: <http://mms.bouyguestelecom.fr/mms/wapenc>

Proxy MMS: 62.201.129.226

Port MMS: 8080

MCC: 208

MNC: 20

Type authentification (Android 2.x): Normal (PAP)

Type D'APN: Default,mms ou internet+mms (Android 2.x)

SMSC: +33660003000

### **B&You**

Internet + MMS:

APN: mmsbouygtel.com

MMSC: <http://mms.bouyguestelecom.fr/mms/wapenc>

Proxy MMS: 62.201.129.226

Port MMS: 8080

MCC: 208

MNC: 20

Type authentification (Android 2.x): Normal (PAP)

Type D'APN: Default,mms ou internet+mms (Android 2.x)

SMSC: +33660003000

### **VIRGIN, NRJ et M6Mobile**

Internet

APN : ofnew.fr

Proxy : 192.168.10.100 (à mettre si ca ne marche pas sans)

Port : 8080 (à mettre si ca ne marche pas sans)

Username : orange

Password : orange

MCC : 208

MNC : 01

APN Type : default

## MMS

APN : orange.acte (certains disent "ofnew.fr", je ne peux vérifier)

Nom d'utilisateur : orange

Mot de passe : orange

MMSC : <http://mms.orange.fr>

Proxy MMS : 192.168.010.200

Port MMS : 8080

MCC : 208

MNC : 01

Protocole MMS : Wap 2.0

APN Type : mms

SMSC +33689004000

## **LECLERC MOBILE**

Internet

APN :wap66  
Proxy :192.168.21.9  
Port :8080  
MMSC :http://wap.leclercmobile.fr  
Proxy MMS :192.168.21.9  
Port MMS :8080  
MCC :208  
MNC :10  
Type d'APN :default

#### MMS

APN :mms66  
Proxy :10.143.156.9  
Port :8080  
MMSC :http://mms66  
Proxy MMS :10.143.156.9  
Port MMS :8080  
MCC :208  
MNC :10  
Type d'APN :mms

**Pour toutes questions techniques sur votre produit.**

**Pour tout problème de fonctionnement ou de panne.**

**Contactez notre support technique :**

**Email : [Support@kliverfrance.fr](mailto:Support@kliverfrance.fr)**

**Tel : 01 64 02 97 61**

Cette notice et les consignes de sécurité inscrites dessus doivent être conservées.



# Table des matières

## 1. INFORMATIONS

### **ELEMENTAIRES. .... 12**

1.1. BREVE INTRODUCTION .....	12
-------------------------------	----

## **2. AVANT L'UTILISATION ..... 28**

2.1. DENOMINATION ET EXPLICATION DE CHAQUE COMPOSANT .....	28
2.1.1. Croquis schématique de présentation.....	29
2.1.2. Description des images de veille.....	29
2.1.3. Description des touches .....	30
2.2. INSERTION DE LA CARTE SIM ET DE LA CARTE MEMOIRE.....	31
2.2.1. Carte SIM.....	31
2.2.2. Carte mémoire.....	32
2.3. BATTERIE.....	34
2.3.1. Installation de la batterie .....	34
2.3.2. Chargement .....	35

2.4.	MOT DE PASSE DE SECURITE .....	35
------	--------------------------------	----

### **3. GUIDE RAPIDE DE**

### **L'UTILISATEUR ..... 37**

3.1.	COMPOSER UN APPEL .....	37
3.2.	REFUSER UN APPEL .....	38
3.3.	REPENDRE A UN APPEL .....	38
3.4.	METTRE FIN A UN APPEL .....	38
3.5.	SERVICES D'URGENCE .....	38
3.6.	COMPOSITION RAPIDE D'UN NUMERO D'EXTENSION 39	
3.7.	APPELS COMPOSES/APPELS REÇUS/APPELS MANQUES/APPELS REFUSES .....	39
3.8.	DEVIATION DES APPELS.....	39
3.9.	INTERDICTION D'APPEL .....	40
3.10.	APPEL EN ATTENTE .....	40
3.11.	MISE HORS TENSION DU TELEPHONE.....	40
3.12.	CARTE T-FLASH.....	41

### **4. MENU DES FONCTIONS ..... 41**

4.1.	CLAVIER DE NUMEROTATION.....	41
4.2.	CONTACTS .....	41
4.3.	JOURNAUX DES APPELS .....	42
4.4.	MESSAGE.....	42
4.5.	PARAMETRES .....	44
4.6.	MENU U .....	48
4.7.	SELECTION DU VERROUILLAGE DE L'ECRAN.....	50
4.8.	INTERNET .....	50
4.9.	CAMERA .....	50
4.10.	DV .....	51
4.11.	PROFILS .....	51
4.12.	CALENDRIER .....	51
4.13.	AUDIO .....	51
4.14.	VIDEO.....	52
4.15.	KING MOVIE (FILMS) .....	52
4.16.	EBOOK.....	52
4.17.	MES FICHIERS .....	52
4.18.	BLUETOOTH.....	52
4.19.	IMAGE .....	53
4.20.	RADIO FM.....	53
4.21.	CALCULATRICE.....	53
4.22.	ENREGISTREMENT .....	53
4.23.	TV ANALOGIQUE .. <b>ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.</b>	

4.24. HORLOGE .....	54
4.25. LAMPE DE POCHE.....	55
4.26. STK.....	55
4.27. APPLICATION .....	55
4.28. COMMUTATEUR DE SYSTEME .....	55
4.29. CAMERA U .....	55

## **5. ENTRETIEN ET MAINTENANCE56**

# **1. Informations élémentaires**

## **1.1. Brève introduction**

Nous vous remercions d'avoir choisi le téléphone mobile numérique GSM/GPRS avec écran couleur PB76. La lecture de ce manuel vous permettra d'obtenir toutes les informations nécessaires pour utiliser le téléphone mobile PB76, pour connaître toutes ses fonctions et son mode de fonctionnement simple.

Le téléphone portable avec écran couleur PB76 est destiné à être utilisé dans un environnement de réseau GSM/GPRS. Le téléphone est un téléphone à Double carte Double mode de veille, mais vous ne pouvez pas appeler avec une autre carte SIM lorsqu'une carte SIM est déjà utilisée pour effectuer un appel. Outre les fonctions d'appel de base, le PB76 fournit également de nombreux autres fonctions pratiques, telles que le nom du titulaire de la carte, le mode paysage, la messagerie, le lecteur audio et vidéo, les fonctions caméra et vidéo, le lecteur électronique E-book, les jeux, la fonction Bluetooth, l'alarme réveil, la

calculatrice, la fonction STK, les fonctions de date et heure, l'allumage et l'extinction automatique, etc., à savoir des fonctions utiles pour vos activités professionnelles et vos loisirs. De plus, le PB76 présente une conception d'interface homme-machine personnalisée et ses fonctions complètes peuvent répondre à tous vos besoins.

Ce téléphone à écran couleur C121 est conforme aux normes de la technologie GSM/GPRS et a obtenu la certification des organismes compétents.

La société se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu du présent manuel d'utilisation.

## **Introduction**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce modèle de téléphone mobile avec écran couleur.

Vous pouvez lire le manuel, obtenir des informations complètes sur l'utilisation du téléphone cellulaire, améliorer ses fonctions et découvrir des méthodes abrégées d'utilisation.

Ce téléphone portable avec écran couleur est destiné à être utilisé dans un environnement de réseau GSM/GPRS. En plus des fonctions élémentaires, ce téléphone fournit également des

fonctions additionnelles telles qu'une double carte à utiliser en mode unique, une méthode de saisie chinois-anglais, l'importation du téléphone cellulaire, un répertoire téléphonique de type clip à carte nominative, une horloge, une alarme réveil, une gestion d'agenda, une calculatrice, un jeu, la diffusion de musique Mp3, la diffusion de films Mp4, une caméra photo, une caméra vidéo, une diffusion à modulation de fréquence, la FM avec son d'enregistrement à temps fixe, la fonction Bluetooth, la fonction TV, le lecteur électronique E-book, T-Flash, la fonction appel secrétaire, la technologie de connexion Internet GPRS, la connexion Internet sans fil, le centre de divertissement JAVA, une carte en ligne, etc. Le téléphone comprend aussi une série de fonctions internes pratiques, ainsi que des options de divertissement. De plus, le téléphone présente une interface homme-machine caractéristique et la conception parfaite de ses fonctions peut répondre à tous vos besoins.

Ce téléphone à écran couleur est conforme aux normes de la technologie GSM / GPRS et peut être homologué par les organismes de certification nationaux et internationaux.

La Société se réserve le droit de modifier ou annuler à tout moment et sans préavis le contenu du présent manuel d'utilisation.

Veillez tenir compte du fait que tous les conseils, caractéristiques

et spécifications de l'appareil peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

## **1.2 Informations importantes**

- Si vous égarez votre téléphone ou qu'il est volé, veuillez contacter l'opérateur de télécommunications ou le site de distribution afin de désactiver le téléphone et la carte SIM. Cela empêchera d'autres personnes de réaliser des appels avec votre téléphone, avec toutes les pertes économiques que cela comporte.
- Lorsque vous contactez l'opérateur de télécommunications ou le site de distribution, on vous demandera de fournir le numéro IMEI de votre téléphone (ce numéro est imprimé sur l'étiquette au dos du téléphone, retirez la batterie pour y avoir accès). Ce numéro doit être conservé de manière appropriée pour tous besoins futurs.
- Pour protéger votre téléphone contre toute utilisation abusive, veuillez prendre des mesures préventives telles que :



- La configuration du code PIN de la carte SIM du téléphone mobile et de l'heure avant que d'autres personnes ne les connaissent et ne puissent les modifier.
- Lorsque vous abandonnez votre voiture, veillez à ne pas laisser votre téléphone portable à un endroit visible. Il est préférable d'emporter le téléphone ou de le placer dans le coffre de la voiture.
- La limitation des appels.

### **1.3 Considérations générales**

- Votre téléphone ne peut être utilisé qu'avec la batterie et le chargeur du fabricant. L'utilisation d'autres produits peut provoquer une fuite de la batterie, une surchauffe, une explosion et un incendie.
- Veillez à éviter d'exposer votre téléphone à des chocs violents, des vibrations ou de lancer votre téléphone étant donné que cela pourrait occasionner une défaillance de l'appareil et provoquer un incendie. Ne placez pas les batteries, les téléphones mobiles, les

chargeurs dans un four à micro-ondes ou un appareil à haute tension, étant donné que cela pourrait endommager les circuits et provoquer un incendie.

- Veillez à ne pas utiliser les téléphones mobiles dans un environnement contenant des gaz inflammables et explosifs, étant donné que cela pourrait provoquer une défaillance et occasionner un incendie.
- N'exposez pas le téléphone à des températures élevées, à des conditions d'humidité élevées ou à des environnements fortement poussiéreux, faute de quoi vous pourriez occasionner des défaillances.
- Veuillez placer le téléphone portable hors de portée des enfants afin d'éviter qu'ils ne l'utilisent comme un jouet, ce qui pourrait provoquer des dommages corporels.
- Ne placez pas le téléphone sur une surface irrégulière ou instable afin d'éviter tout fonctionnement incorrect ou l'endommagement du téléphone provoqué par une chute.

## **1.4 Considérations dont il faut tenir compte lors de l'utilisation du téléphone cellulaire**

- L'utilisation du téléphone portable est interdite dans les avions, les hôpitaux et autres lieux sensibles aux

téléphones mobiles. Les téléphones mobiles affectent le fonctionnement normal des équipements électroniques et des dispositifs médicaux. Pour utiliser les téléphones mobiles dans ces endroits, veuillez suivre les consignes pertinentes de l'endroit concerné. Si vous avez activé sur votre téléphone portable la fonction de mise en marche automatique programmée, veuillez vous reporter à la configuration de l'heure afin de vous assurer que votre téléphone mobile ne démarre pas automatiquement dans l'avion pendant le vol.

- Veuillez à éviter de provoquer des interférences aux dispositifs électroniques de haute précision ou à signal faible en utilisant votre téléphone à proximité de ces appareils. Les interférences provenant d'ondes radio peuvent provoquer des dysfonctionnements des appareils électroniques et d'autres problèmes. En particulier, l'utilisation du téléphone à proximité des dispositifs suivants requiert une attention particulière : les prothèses auditives, les stimulateurs cardiaques et autres appareils électroniques médicaux, les détecteurs d'incendie, les portes automatiques et les contrôles automatiques d'autres dispositifs. Pour connaître l'effet du téléphone cellulaire sur les stimulateurs cardiaques et

autres appareils électroniques médicaux, veuillez contacter le fabricant de l'appareil ou les distributeurs locaux.

- N'exercez pas de pression sur l'écran LCD et n'utilisez pas cet écran pour frapper un autre objet, sous peine de briser le panneau LCD et de provoquer une fuite du liquide LCD. Si du liquide LCD entre en contact avec les yeux, il existe un risque de cécité. Rincez immédiatement les yeux avec de l'eau (ne frottez pas les yeux) et allez à l'hôpital.
- Ne démontez pas le téléphone et abstenez-vous de la modifier, sous peine de provoquer des dommages, des fuites électriques et une défaillance des circuits.
- Dans de rares cas, les téléphones mobiles utilisés dans certains types de voiture sont susceptibles d'avoir des effets néfastes sur l'équipement électronique intégré dans la voiture. Veuillez à ne pas utiliser un téléphone mobile afin de ne pas perdre l'assurance de sécurité.
- N'utilisez pas des objets tranchants comme des aiguilles ou une presse à papier, étant donné que cela pourrait endommager le téléphone ou provoquer un fonctionnement incorrect.

- Si l'antenne est endommagée, n'utilisez pas le téléphone mobile sous peine de vous exposer à un risque de lésion corporelle.
- Évitez de placer des objets magnétiques tels que le téléphone cellulaire trop près de la carte magnétique. Le rayonnement du téléphone cellulaire pourrait effacer les informations qui sont stockées sur une disquette, une carte d'épargne, une carte de crédit.
- Veillez à maintenir les punaises et autres petits objets métalliques à distance des terminaux portables. Le fonctionnement des haut-parleurs est magnétique et les petits objets métalliques vont être attirés vers ces haut-parleurs, ce qui pourrait provoquer des dommages corporels ou détériorer les téléphones mobiles.
- Veillez à éviter que le téléphone cellulaire ne soit mouillé et que de l'eau ou tout autre liquide ne pénètre dans le téléphone mobile, étant donné que cela occasionnerait une surchauffe, des fuites et des défaillances.

## **1.5 Considérations dont il faut tenir compte lors de l'utilisation de la batterie**

- Ne lancez pas les batteries dans le feu, faute de quoi elles prendraient feu et exploseraient.
- Lorsque la batterie est installée, n'exercez pas une pression excessive, étant donné que cela pourrait occasionner une fuite du liquide de la batterie, une surchauffe, une explosion et un incendie.
- N'utilisez pas des fils de fer, des épingles et autres objets métalliques, faute de quoi vous pourriez provoquer un court-circuit de la batterie, et n'utilisez pas la batterie avec des colliers et autres objets métalliques sous peine de provoquer une fuite du liquide de la batterie, une surchauffe, une explosion et un incendie.
- Ne soudez pas les extrémités de la batterie, sous peine de provoquer une fuite, une surchauffe, un incendie et une explosion.
- Dans le cas où du liquide de batterie serait entré en contact avec les yeux et constituerait un risque de cécité, évitez de frotter les yeux, rincez-les plutôt avec de l'eau claire et rendez-vous immédiatement à l'hôpital.
- Abstenez-vous de démonter ou de modifier la batterie, étant donné que cela pourrait provoquer une fuite du

liquide de batterie, une surchauffe, une explosion et un incendie.

- N'exposez pas la batterie au feu ou à des températures élevées, par exemple à proximité d'un radiateur, étant donné que cela pourrait occasionner une fuite du liquide de la batterie, une surchauffe, une explosion et un incendie.
- Si la batterie est en cours de chargement ou d'utilisation et que vous observez que ce processus donne lieu à une surchauffe, à une décoloration, une déformation ou toute autre circonstance anormale, cessez d'utiliser la batterie et remplacez-la par une nouvelle batterie.
- Dans le cas où du liquide de batterie serait entré en contact avec la peau et les vêtements, ce qui peut provoquer des brûlures de la peau, rincez immédiatement la zone affectée à l'eau claire et, si nécessaire, n'hésitez pas à solliciter une assistance médicale.
- En cas de fuite de liquide de la batterie ou de détection d'une odeur étrange, veillez à éloigner immédiatement la batterie de toute flamme nue à proximité afin d'éviter tout risque d'incendie et d'explosion.

- Veillez à ne pas mouiller la batterie, sous peine de provoquer la surchauffe de la batterie, la libération de fumées et la corrosion de la batterie.
- N'exposez pas la batterie aux rayons directs du soleil ou à des températures élevées et ne la placez pas à proximité de la batterie de la voiture, étant donné que cela donnerait lieu à une fuite du liquide et qu'une surchauffe pourrait affecter négativement la performance de la batterie et écourter sa durée de vie.
- Ne chargez pas la batterie pendant plus de 24 heures consécutives.

## **1.6 Considérations dont il faut tenir compte lors de l'utilisation du chargeur**

- Le chargeur est destiné à être utilisé avec un courant alternatif (CA) de 220 V. L'utilisation d'une tension différente peut provoquer une fuite, un incendie et endommager le téléphone cellulaire et le chargeur.
- Veillez à ne pas court-circuiter le chargeur, sous peine de provoquer une électrocution, de libérer des fumées et d'endommager le chargeur.



- Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation lors de l'utilisation du chargeur, sous peine de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Veillez à éliminer la poussière qui s'accumule dans la prise du chargeur.
- Veillez à ne pas placer des récipients contenant de l'eau sur le chargeur ou à proximité du chargeur afin d'éviter des projections d'eau qui pourraient provoquer une surchauffe, une fuite et une défaillance du chargeur.
- Si le chargeur entre en contact avec de l'eau ou d'autres liquides, déconnectez immédiatement l'alimentation de la prise afin d'éviter toute surchauffe, tout incendie, toute électrocution et défaillance du chargeur.
- Ne démontez pas le chargeur et ne le modifiez pas, sous peine de provoquer des lésions corporelles, une électrocution, un incendie et d'endommager le chargeur.
- Veillez à ne pas utiliser le chargeur dans des zones à haute teneur en humidité telles que les salles de bains, étant donné que cela pourrait occasionner une électrocution et que le chargeur pourrait être endommagé.

- Veillez à éviter le contact du chargeur avec les mains mouillées, des câbles électriques et une prise électriques humides, sous peine de risque d'électrocution.
- Ne placez pas des objets lourds sur le cordon d'alimentation ou le câblage adapté, sous peine de provoquer une électrocution et un incendie.
- Veillez à effectuer les tâches de nettoyage et maintenance de la fiche avant de la brancher dans la prise électrique, puis débranchez-la.
- Lorsque vous retirez le chargeur de la prise électrique, vous pouvez endommager les câbles et provoquer une électrocution en tirant sur le cordon d'alimentation.

## **1.7 Nettoyage et maintenance**

- Téléphone, la batterie et le chargeur de la performance n'est pas étanche, ne pas utiliser dans des endroits très humides comme les salles de bains, ainsi que pour éviter d'être sous la pluie.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le téléphone portable, la batterie et le chargeur.
- N'utilisez pas de l'alcool, un produit solvant ou une solution au benzène pour nettoyer le téléphone.

- L'accumulation de poussière peut conduire à un fonctionnement incorrect ou à une interruption de service pour cause d'impossibilité de recharger le téléphone. Veillez à nettoyer régulièrement le chargeur.

## **1.8 Considérations générales**

Téléphone :

- Le téléphone est prévu pour être utilisé à une température située entre 5 et 40° C et avec une humidité relative située entre 35 % et 85 %.
- Veillez à maintenir autant que possible le téléphone portable à distance d'un téléphone fixe, d'un appareil de télévision, d'une radio et d'un système d'automatisation des téléphones cellulaires locaux, de façon à éviter les interférences avec ces appareils et les effets que cela pourrait avoir sur l'utilisation du téléphone mobile.

Batterie :

- Veillez à ne pas exposer la batterie aux rayons directs du soleil et à la conserver dans un endroit frais et bien aéré.
- La durée de vie de la batterie du téléphone est limitée. Le chargement fréquent de la batterie a pour effet

d'écourter progressivement sa durée de vie. Lorsque le chargement de la batterie échoue à plusieurs reprises, cela signifie que la batterie a atteint la fin de sa durée de vie. Vous devez alors remplacer la batterie par une batterie du modèle correspondant.

- N'éliminez pas les batteries usagées dans les déchets solides ordinaires. Placez-les dans les conteneurs prévus pour le traitement des batteries usagées. Veuillez respecter les consignes fournies.

Chargeur :

- Veillez à ne pas réaliser le chargement dans les endroits suivants : environnements exposés aux rayons directs du soleil ; température extérieure inférieure à 5° C ou supérieure à 40° C ; humidité, environnement poussiéreux ou présentant des vibrations (cela donnera lieu à un fonctionnement incorrect) ; à proximité d'appareils électriques tels que des téléviseurs, des radios (cela aura des interférences sur l'image, les effets sonores).

## 2. Avant l'utilisation






### 2.1. Dénomination et explication de chaque composant



### 2.1.1. Croquis schématique de présentation

### 2.1.2. Description des images de veille



	<p><b>Intensité du signal de réseau</b></p> <p>Plus il y a de barres, plus le signal est puissant. Lorsque la carte SIM 1s est insérée dans la rainure de carte 1, l'écran de veille affiche l'icône.</p>
	<p><b>Intensité du signal de réseau</b></p> <p>Plus il y a de barres, plus le signal est puissant. Lorsque la carte SIM 1s est insérée dans la rainure de carte 2, l'écran de veille affiche l'icône.</p>
	<p><b>Niveau de charge de la batterie</b></p> <p>Plus le niveau de charge est élevé, plus il y a d'énergie électrique. L'écran de veille affiche l'icône.</p>
	<p><b>Mode silencieux</b></p> <p>Lorsque le mode paysage est configuré en mode silencieux, l'écran de veille affiche l'icône.</p>
	<p><b>Mode intérieur</b></p> <p>Lorsque le mode paysage est configuré en mode intérieur, l'écran de veille affiche l'icône.</p>

### 2.1.3. Description des touches

Touches	Fonction
---------	----------

<b>Touche Menu</b>	Appuyez sur cette touche pour accéder à l'interface des options de menu.
<b>Touche d'écran d'accueil</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. À partir de l'interface d'un menu quelconque, appuyez sur cette touche pour que le téléphone revienne automatiquement à l'interface de veille.</li> <li>2. En mode de veille, appuyez sur cette touche pour accéder à la page de veille.</li> </ol>
<b>Touche d'annulation</b>	Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran de veille à partir de n'importe quelle interface.
<b>Touche Fin</b>	Cette touche est principalement utilisée pour la mise sous/hors tension de l'appareil.

## **2.2. Insertion de la carte SIM et de la carte mémoire**

### **2.2.1. Carte SIM**

**Avant d'utiliser le téléphone, vous devez insérer une carte SIM valide (Subscriber Identity Module, Module d'identité d'abonné) dans le téléphone. La carte SIM 1s est fournie par le**



### **fournisseur de réseau.**

Lorsque vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous recevez une carte SIM enfichable qui contient toutes vos données d'abonnement, telles que votre code PIN et les services en option qui sont disponibles.


Attention : Veillez à ne pas plier ni rayer votre carte SIM. Évitez d'exposer votre carte SIM à l'électricité statique, à l'eau ou à la poussière.

**Conseils : Orientez le point de contact doré de la carte SIM vers le téléphone cellulaire et poussez la carte SIM dans la rainure.**

### **2.2.2. Carte mémoire**

Orientez la carte T vers la rainure pour la carte T et insérez-la délicatement. La carte sera ainsi insérée correctement.

**Message-guide : Si l'insertion de la carte mémoire a échoué, veuillez vérifier que vous l'avez insérée correctement et que le contact avec le point métallique est établi correctement.**

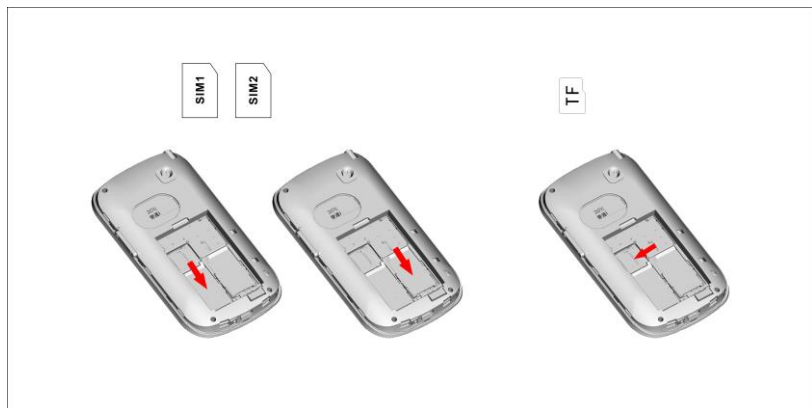

## 2.3. Batterie



### 2.3.1. Installation de la batterie

- Retirez le couvercle arrière du téléphone mobile.
- Orientez l'extrémité de la batterie avec la surface métallique vers le connecteur de la batterie.
- Appuyez ensuite doucement sur la batterie vers le bas à l'aide du doigt, puis appuyez sur l'autre extrémité pour installer la

batterie.

**Message-guide : Veillez à effectuer cette opération correctement afin d'éviter d'endommager le connecteur de la batterie.**

### **2.3.2. Chargement**

Insérez le chargeur dans l'interface de chargement sur le côté du téléphone.

Connectez le chargeur à une prise murale standard et l'icône d'énergie de la batterie situé dans le coin supérieur droit de l'écran commence à défiler. Lorsque la barre de la batterie cesse de défiler, la charge de la batterie est terminée. Appuyez sur les deux côtés de la prise du chargeur et débranchez le chargeur du téléphone.

**Message-guide : Afin d'assurer le fonctionnement normal du téléphone, veuillez-vous assurer d'utiliser le chargeur recommandé.**

## **2.4. Mot de passe de sécurité**

### **■ PIN**

Le PIN (Personal Identification Number, Numéro d'identification personnel) est utilisé pour éviter que votre carte

SIM soit utilisée de manière illicite. Le PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Si vous saisissez un code PIN erroné à trois reprises consécutives, vous devez introduire le code PUK pour déverrouiller le téléphone. Veuillez prendre contact avec votre opérateur de réseau pour plus d'informations.

#### ■ PIN 2

Vous devez saisir le code PIN2 pour accéder à certaines fonctions (comme la fonction de frais d'appel). Si vous saisissez un code PIN2 erroné à trois reprises consécutives, vous devez introduire le code PUK2 pour déverrouiller le téléphone. Veuillez prendre contact avec votre opérateur de réseau pour plus d'informations.

#### ■ PUK

Lorsque vous modifiez le code PIN verrouillé, vous devez saisir le code PUK (Personal Unlock Key, Code de déblocage personnel). Le PUK est fourni avec la carte SIM. S'il n'est pas fourni, veuillez contacter votre fournisseur de services. Si vous saisissez un code PUK erroné à dix reprises consécutives, la carte SIM ne pourra plus être utilisée. Veuillez prendre contact avec votre fournisseur de services pour acheter une nouvelle carte. Vous ne pouvez pas modifier le PUK. Si vous perdez de code, veuillez contacter votre prestataire de services.

#### ■ PUK2

Pour modifier le code PIN2 verrouillé, vous devez saisir le code PUK2. Si vous saisissez un PUK2 erroné à dix reprises consécutives, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions qui requièrent le code PIN2. Veuillez prendre contact avec votre fournisseur de services pour acheter une nouvelle carte. Vous ne pouvez pas modifier le PUK2. Si vous perdez de code, veuillez contacter votre prestataire de services.

## **3. Guide rapide de l'utilisateur**

### **3.1. Composer un appel**

En mode de veille, appuyez sur l'icône de téléphone au centre de l'écran du téléphone mobile pour accéder à l'interface de composition. Lorsque vous avez terminé d'introduire le numéro de téléphone, appuyez sur la touche de composition pour effectuer l'appel. Si vous effectuez un appel interurbain, ajoutez l'indicatif régional avant le numéro de téléphone.

Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder aux Options.

### **3.2. Refuser un appel**

Vous pouvez appuyer sur la touche Fin pour refuser un appel entrant.

### **3.3. Répondre à un appel**

Lorsqu'il y a un appel entrant, le téléphone émet le signal correspondant (vibrations, sonnerie, etc.). Si cela correspond à un service fourni par le réseau, l'écran du téléphone affiche le nom et le numéro de téléphone de l'appelant. Vous pouvez alors appuyer sur la touche Composition pour accepter un appel entrant.

### **3.4. Mettre fin à un appel**

Après avoir terminé un appel, vous pouvez appuyer sur la touche Fin pour mettre fin à l'appel.

### **3.5. Services d'urgence**

Vous pouvez effectuer directement un appel aux services d'urgence sans carte SIM.

Les différents réseaux utilisent différents numéros d'urgence. Veuillez consulter votre opérateur de réseau pour obtenir des informations complémentaires.

### **3.6. Composition rapide d'un numéro d'extension**

Après avoir saisi le numéro de téléphone, si vous souhaitez introduire le numéro d'extension, veuillez appuyer sur la touche « \* » à 3 reprises. Introduisez le numéro d'extension une fois que l'écran affiche « P ». Une fois la connexion établie via l'appel, le téléphone marquera directement le numéro d'extension.

### **3.7. Appels composés/Appels reçus/Appels manqués/Appels refusés**

Vous pouvez accéder au journal des appels pour consulter les données souhaitées des appels composés, des appels manqués, des appels reçus et des appels refusés.

**Message-guide : Un appel entrant effectué à partir d'un numéro de la liste noire sera enregistré dans les Appels refusés.**

### **3.8. Déviation des appels**

En activant la fonction de déviation des appels et selon les différents paramètres de déviation (Transfert inconditionnel, Transfert si la ligne est occupée, Transfert si vous ne répondez pas à l'appel, Transfert si vous êtes inaccessible, Annuler toutes les déviations), vous pouvez choisir de transférer l'appel entrant vers



une boîte de messagerie vocale ou vers d'autres numéros de téléphone.

### **3.9. Interdiction d'appel**

En activant la fonction d'interdiction d'appel et selon les différents paramètres d'interdiction d'appel (tous les appels sortants, tous les appels entrants, les appels entrants en itinérance, les appels internationaux, la réalisation d'appels en itinérance internationale, Annuler toutes les interdictions d'appel), vous pouvez restreindre les appels qui satisfont aux conditions correspondantes (il faut solliciter le service à l'opérateur de réseau pour les entreprises).

### **3.10. Appel en attente**

Lorsque vous avez activé la fonction d'appel en attente, lorsqu'un appel est en cours, un autre appel peut être effectué.

### **3.11. Mise hors tension du téléphone**

En mode de veille, appuyez sur la touche Fin et maintenez-la enfoncée pour éteindre le téléphone.

### **3.12. Carte T-Flash**

Insérez la carte T-flash dans le téléphone depuis la partie arrière. Cette carte permet d'étendre la mémoire Flash du téléphone.

En appuyant sur le menu Multimédia, vous pouvez explorer les fonctions MP3, MP4, image, vidéo, photo, etc.

## **4. Menu des fonctions**

### **4.1. Clavier de numérotation**

Appuyez sur le menu de composition pour accéder à l'interface de composition d'appels. Appuyez sur la touche de menu pour accéder aux Options.

### **4.2. Contacts**

Cette fonction peut vous aider à explorer les données de nom du titulaire de la carte, à enregistrer, modifier et supprimer les noms et les numéros de téléphone stockés dans le téléphone et la carte SIM. Pour faciliter la gestion des données enregistrées, ce téléphone propose la fonction de groupe qui permet de réunir les

éléments similaires dans un groupe. La capacité de stockage de la carte SIM varie et la capacité de stockage maximale de ce téléphone est de 500 unités.

### **4.3. Journaux des appels**

Cette fonction affiche le journal de vos appels récents. Dans le menu de l'historique des appels, appuyez sur la touche de menu pour accéder aux Options :

### **4.4. Message**

#### **■ Mode conversation**

Ce téléphone offre un mode de conversation. L'utilisateur peut choisir le mode de conversation pour tenir des conversations instantanées.

#### **■ Rédiger un message**

Veillez vous procurer le numéro du centre de service auprès de l'opérateur de réseau avant de solliciter cette fonction. La capacité de stockage de la carte SIM dépend du type de carte utilisé.

#### **■ Boîte de réception**

Cette boîte de réception enregistre les SMS et MMS reçus.

- **Boîte d'envoi**

Cette boîte d'envoi enregistre les SMS et MMS qui n'ont pas été envoyés correctement.

- **Brouillons**

Cette boîte enregistre les messages et MMS non envoyés.

- **Boîte de messages envoyés**

Cette boîte enregistre les SMS et MMS qui ont été envoyés correctement.

- **Modèles**

Vous pouvez modifier ou supprimer les modèles.

- **Message de diffusion**

Les services d'information de la zone envoient différents types de messages. Modifiez les paramètres de ce service et consultez les informations de la zone en utilisant cette fonction.

- **Serveur de messagerie vocale**

Ce téléphone prend en charge la fonction de messagerie vocale. Vous pouvez choisir soit SIM1 soit SIM2. Lorsque vous recevez les appels d'autres appelants, ceux-ci peuvent vous laisser un message dans votre boîte vocale. Lorsque votre téléphone reçoit l'avis de message, vous pouvez écouter le message. Dans l'interface

de la messagerie vocale, vous pouvez modifier et définir le numéro de la ligne 1, de la ligne 2, de la ligne de fax ou de la ligne de données.

#### ■ **Paramètres**

Définissez les paramètres pertinents pour les messages courts, les messages push et autres.

#### ■ **Capacité de stockage des messages**

Vous pouvez consulter la capacité des messages SMS, MMS, WAP Push et OTA.

### **4.5. Paramètres**

#### ■ Paramètres du téléphone

**Date & heure :** Vous pouvez régler la date et l'heure sur le téléphone, ainsi que le format d'affichage.

**Configuration de la langue :** Vous pouvez sélectionner la langue du téléphone.

**Paramètres de la méthode de saisie :**

**Réglage de l'écran tactile :** Calibrage de l'écran tactile

**Mise sous/hors tension automatique :** Vous pouvez régler l'heure et le mode de répétition de la mise sous/hors tension du téléphone.

**Gestion de l'énergie :** Vous pouvez consulter le niveau d'énergie électrique de votre batterie.

**Rétablissement des configurations d'usine :** Vous pouvez

restaurer les configurations d'usine pour une partie des paramètres du téléphone. Le code par défaut de la restauration des paramètres d'usine est : 1234.

## ■ **Affichage**

**Effet d'animation** : Notamment l'affichage de mise sous tension et l'affichage de mise hors tension.

**Paramètres de fond d'écran** : Vous pouvez configurer l'image de fond d'écran par défaut, ainsi que plusieurs autres images de fond d'écran.

**Style du menu principal** : Vous avez la possibilité de choisir entre différents styles pour le menu principal.

**Verrouillage de l'écran** : Vous pouvez configurer différents modes de déverrouillage de l'écran.

**Contraste** : Dans l'interface de rétro-éclairage de l'écran, vous pouvez configurer différents degrés de luminosité de votre téléphone en appuyant sur la touche directionnelle de gauche/droite.

**Durée de rétro-éclairage du clavier** : Vous pouvez configurer la durée de rétro-éclairage du clavier.

## **Écran de verrouillage automatique :**

## ■ **Sécurité**

**PIN** : Vous pouvez activer, désactiver ou modifier le code PIN. Le code PIN par défaut est 1234.

**Modifier le code PIN2 :** Vous pouvez consulter le code PIN2. Pour plus de détails, veuillez contacter votre opérateur de réseau.

**Verrouillage du téléphone :** Vous pouvez activer ou désactiver le « mot de passe du téléphone » ou modifier ce mot de passe. Le mot de passe par défaut du téléphone est 1234.

**Modifier le mot de passe du téléphone cellulaire :** Pour modifier le mot de passe confidentiel du téléphone.

**Confidentialité :** Pour configurer la protection de confidentialité. Le mot de passe par défaut est « 1234 ».

**Numéro de composition préétabli:** Pour activer et désactiver la composition de numéros préétablis et pour gérer la liste des numéros de composition fixes

**Liste noire :** Pour définir les paramètres de la liste noire et de la gestion de la liste.

### ■ Paramètres d'appel

**Double SIM :** Notamment Mode de veille, Réponse par SIM d'origine, Configuration du nom de la carte SIM, Configuration de la couleur de la carte SIM.

**Déviations des appels :** Lorsque la fonction de « déviation des appels » a été activée, vous pouvez transférer l'appel entrant vers une boîte de réception vocale ou vers un autre numéro de téléphone selon les conditions configurées pour la « déviation des appels ».

**Appel en attente :** Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Quand cette fonction a été activée, vous pouvez recevoir un autre appel entrant même lorsque vous êtes en train d'effectuer un appel.

**Interdiction d'appel :** Tous les appels sortants, les appels entrants, les appels entrants en itinérance, les appels sortants internationaux, les appels sortants internationaux en itinérance peuvent faire l'objet d'une interdiction d'appel.

**Sélection de la ligne :** Deux lignes différentes peuvent être sélectionnées : la ligne 1 et la ligne 2. Cependant, cette fonction s'applique uniquement aux téléphones qui ont une seule carte SIM et deux numéros

**Masquer l'identifiant :** Pour configurer le mode d'affichage du numéro de téléphone.

**Autres :** Les options de configuration comprennent le rappel du temps d'appel, la recomposition automatique, le SMS de réponse après refus d'appel, l'enregistrement automatique de l'appel vocal.

## ■ Connexions

**Compte réseau :** Vous pouvez sélectionner le compte de réseau que vous souhaitez utiliser.

**Paramètres de connexion des données :** Vous pouvez choisir d'effectuer la connexion selon vos besoins ou de maintenir la connexion en permanence.



**Sélection du réseau :** Cette fonction vous permet de sélectionner le réseau manuellement ou automatiquement lorsque le téléphone est en mode d'itinérance. Vous ne pouvez utiliser cette fonction que lorsque vous avez activé correctement l'itinérance.

## **4.6. Menu U**

Les utilisateurs peuvent personnaliser le style d'affichage du menu principal.



00:01



Relógio



Procura lo



Cópia de s



Tocha



STK



Aplicativo



Troca de s



CâmaraU



Fruit Ninja



Pássaro co



MSN



Yahoo



## **4.7. Sélection du verrouillage de l'écran**

Pour sélectionner le style de verrouillage de l'écran qui peut être configuré par l'utilisateur.

## **4.8. Internet**

L'appareil est compatible avec les services WAP. Vous pouvez utiliser plusieurs services WAP, par exemple, les actualités, les prévisions météorologiques, les informations des compagnies aériennes, etc. Les services sont conçus spécialement pour le dispositif et sont assurés par le fournisseur de services WAP.

Les services WAP requièrent la connexion au réseau. Vous pouvez consulter l'opérateur de réseau ou le fournisseur de services pour connaître la disponibilité, les tarifs et taxes des services WAP.

## **4.9. Caméra**

Le dispositif est équipé d'une caméra Web à haute résolution pixels. Vous pouvez prendre des photos à tout moment et enregistrer les photos dans l'appareil ou sur la carte SIM. Les photos peuvent être utilisées comme fond d'écran de votre appareil ou vous pouvez les envoyer à vos amis via Bluetooth.

## **4.10. DV**

L'appareil est équipé d'un dispositif de capture vidéo de sorte que vous pouvez utiliser cette fonction pour dialoguer avec vos amis. Pour utiliser la fonction de capture vidéo, un pilote doit être installé. Les informations détaillées sont disponibles dans le guide d'installation du pilote.

## **4.11. Profils**

Vous pouvez configurer différents profils de fonctionnement : Normal, Silencieux, Intérieur. En appuyant sur la touche de menu, vous pouvez ajouter, supprimer des paramètres.

## **4.12. Calendrier**

Vous pouvez utiliser cette fonction pour visualiser l'année, la date et la période solaire.

## **4.13. Audio**

Ce téléphone peut reproduire les fichiers MP3 stockés dans la mémoire du téléphone et est compatible avec la reproduction en arrière-plan.

Appuyez sur la touche menu pour accéder aux Options :

#### **4.14. Vidéo**

Ce téléphone prend en charge les formats vidéo 3GP, AVI et MP4.

#### **4.15. King movie (Films)**

Ce téléphone prend en charge les formats vidéo MKV, 3GP, AVI et MP4.

#### **4.16. Ebook**

Vous pouvez lire les fichiers (\*.TXT) enregistrés dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire. (La carte mémoire a été insérée dans le téléphone mobile).

#### **4.17. Mes fichiers**

Cette fonction vous permet de vérifier le contenu spécifique et l'état de service de la mémoire du téléphone. Vous pouvez également formater la mémoire.

#### **4.18. Bluetooth**

Ce téléphone mobile est compatible avec la connexion Bluetooth sans fil. Vous pouvez établir une connexion sans fil

entre le téléphone mobile et un autre dispositif pour réaliser une communication vocale, un échange de données et une synchronisation.

#### **4.19. Image**

En accédant à l'Explorateur d'images, vous pouvez choisir des photos pour les visualiser ou pour effectuer d'autres opérations.

#### **4.20. Radio FM**

Vous pouvez écouter librement la radio FM.

Sur l'interface de lecture Radio, appuyez sur la touche de menu pour accéder au menu des options et effectuez les opérations selon les indications.

#### **4.21. Calculatrice**

Cette fonction vous permet d'utiliser votre dispositif comme une calculatrice avec laquelle vous pouvez effectuer des opérations de calcul mathématique simples.

#### **4.22. Enregistrement**

Cette fonction vous permet d'enregistrer une séquence sonore

ou d'écouter la séquence enregistrée. Le format de fichier d'enregistrement : WAV, AMR.

## **4.23. Horloge**

### ■ Horloge mondiale

Lorsque vous accédez au menu de l'heure mondiale, l'écran affiche la carte des fuseaux horaires mondiaux. Vous pouvez visualiser l'heure actuelle de la zone correspondante de divers pays dans le monde en utilisant la touche de droite ou de gauche.

### ■ Alarme

Vous pouvez modifier l'alarme, l'heure, la sonnerie et le mode de répétition de la sonnerie.

En mode « édition de l'alarme », vous pouvez faire défiler la touche directionnelle vers le haut ou vers le bas. Lorsque le curseur est sur l'option souhaitée, appuyez sur « OK ». Vous pouvez alors sélectionner les paramètres désirés.

### ■ Chronomètre

Un compteur horaire peut être démarré ou arrêté pour effectuer un relevé de temps précis (par exemple, temps d'une course)

### ■ Minuterie

Cette fonction contrôle le temps d'une durée enregistrée.

## **4.24. Lampe de poche**

Vous pouvez allumer/éteindre la lampe de poche.

## **4.25. STK**

Dans le sous-menu STK, vous pouvez utiliser les services additionnels fournis par l'opérateur de services de réseau.

## **4.26. Application**

Affiche les fichiers de gestion des tâches des applications de l'utilisateur.

## **4.27. Commutateur de système**

Permet de basculer entre les différents systèmes d'affichage du menu principal

## **4.28. Camera U**

Cette fonction permet de sélectionner un effet d'image pour les photos effectuées.



## 5. Entretien et maintenance

### Entretien de la batterie

·Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La batterie doit être chargée quand elle est pratiquement vide. La performance optimale d'une nouvelle batterie est atteinte uniquement lorsque la batterie a été complètement vidée.

·Débranchez le chargeur de la prise électrique et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Veillez à ne pas laisser une batterie complètement chargée connectée à un chargeur pendant une semaine, étant donné que la surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.

·La température a tendance à affecter la limite de la batterie qui doit être chargée. Par conséquent, la batterie doit être refroidie ou réchauffée avant d'être chargée. Si la température de la batterie est supérieure à 40° C, la batterie ne peut pas être chargée.

· Utilisez la batterie uniquement pour l'usage prévu et veillez à éviter tout court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire lorsqu'un objet métallique entre en contact direct avec les bornes positives (+) et négatives (-) de la batterie.

·N'utilisez pas une batterie endommagée.

·L'exposition de la batterie à des environnements à température

élevée ou basse pendant des périodes prolongées réduit la capacité de la batterie et sa durée de vie. Un appareil dont la batterie est chaude ou froide peut ne pas fonctionner temporairement, même lorsque la batterie est complètement chargée.

·Veillez à ne pas jeter les batteries au feu étant donné qu'elles pourraient exploser. Éliminez les batteries conformément aux réglementations locales.

Entretien et maintenance de votre appareil

Les suggestions ci-dessous vous aideront à protéger la couverture de votre garantie.

·Veillez à maintenir l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge.

·Veillez à maintenir le dispositif sec. Les liquides de tous types ou l'humidité ont un effet de corrosion sur les circuits électroniques.

·Veillez à ne pas stocker l'appareil dans des environnements chauds. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques et déformer ou faire fondre certains plastiques.

·Ne tentez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions figurant dans ce guide. Toute manipulation non professionnelle est susceptible d'endommager l'appareil.

·Veillez à ne pas utiliser des produits chimiques corrosifs ou des détergents puissants pour nettoyer le dispositif.

·Utilisez uniquement les accessoires fournis ou des pièces de rechange homologuées, étant donné que les pièces non homologuées pourraient annuler la garantie de maintenance.



Importé par KLIVER France

12 rue Enrico fermi

77400 saint thibault des Vignes

France