

# Smartphone 5,0" 4G LED





## Inleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig en bewaar hem.

De illustraties in deze handleiding worden uitsluitend als voorbeeld verstrekt en de functies zijn gebaseerd op de oorspronkelijke technologie. De onderneming behoudt zich het recht voor om sommige functies in de uiteindelijke versie te wijzigen.

### Technische ondersteuning/Garantie

Voor alle technische vragen over uw product. Voor  
functioneringsproblemen of storing.

Contact opnemen met onze  
technische ondersteuning:

E-mail: [support@kliverfrance.fr](mailto:support@kliverfrance.fr)

Tel.: 01 64 02 97 61

U vindt al onze handleidingen en advies op:  
[www.klipad-support.com](http://www.klipad-support.com)

**DE AFSCHERMING ACHTERAAN  
NOOIT VERWIJDEREN**

**AADPLEEG DE HANDLEIDING OM DE SIM-  
KAAR TE PLAATSEN**

DAS: Mobil:  
900H: 0.455 B:0.416  
1800H:0.480 B:0.344  
WCDMA:  
900H: 0.533 B:0.372  
2100H:0.619 B:0.676

Smartphone  
schirm 5,5"  
4G  
CPU QUADCORE  
1 Gb geheugen  
HDD 8 Gb  
2G / 3G / 4G  
OS: ANDROID 6.0

## Informatie

### 1. Veiligheidsvoorschriften

Als u uw telefoon verliest of deze gestolen wordt, moet u dit onmiddellijk melden bij uw provider of de winkel waar u uw telefoon hebt gekocht, om het gebruik van de SIM-kaart te blokkeren en te voorkomen dat u de eventueel met uw telefoon gevoerde gesprekken betaalt.

In dit geval moet u het IMEI-nummer van uw telefoon vermelden (op het etiket op de achterkant van de telefoon of onder de batterij afgedrukt). Schrijf dit nummer op en bewaar het op een veilige plek.

Om uw telefoon in optimale veiligheidsomstandigheden te gebruiken, moet u voorzorgsmaatregelen nemen door bijvoorbeeld een PIN-code in te stellen voor uw SIM-kaart, zodat gebruik door derden verhinderd wordt. Als u uw auto verlaat, laat u uw telefoon niet in het zicht liggen; neem hem mee of doe hem in uw koffer.

### 2. Waarschuwingen

Voordat u uw telefoon gebruikt, moet u aandachtig de volgende waarschuwingen lezen om er zeker van te zijn dat u hem correct gebruikt.

#### 2.1. Algemene voorzorgsmaatregelen

In een vliegtuig, ziekenhuis of op een andere plek waar het gebruik van een mobiele telefoon verboden is, moet u uw telefoon uitschakelen om de werking van elektronische en medische apparatuur niet te storen. In dergelijke omstandigheden moet u de richtlijnen voor het gebruik van een mobiele telefoon navolgen.

Respecteer de wetten en richtlijnen met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons aan het stuur strikt. Als u uw telefoon gebruikt terwijl u rijdt, moet u de volgende regels in acht nemen: concentreer u op het rijden, let op de weg; als de telefoon is uitgerust met een functie 'hands-free', moet u van deze functie gebruik maken om gesprekken te voeren; als de rijomstandigheden gevaarlijk zijn, zet u het voertuig stil voordat u een gesprek aanneemt/voert.

Als u zich in de nabijheid van een locatie bevindt waar brandstoffen, chemische producten of explosieven worden opgestlagen, moet u de geldende wetten, richtlijnen en borden volgen.

Bewaar de telefoon, de batterij en de oplader buiten bereik van kinderen, ze zouden ze als gereedschap kunnen gebruiken en zich verwonden.

Het gebruik van batterijen, opladers en accessoires anders dan die van de oorspronkelijke fabrikant kan uw telefoon beschadigen. Het gebruik van andere batterijen of opladers kan een vloeistoflek, oververhitting, explosie, brand of storing van de batterij veroorzaken.

Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van elektronische precisieapparatuur of apparatuur die zwakke signalen uitgeeft. De interferentie die door de draadloze golven wordt gecreëerd kan storing veroorzaken.

De telefoon is uitgerust met een automatische, programmeerbare inschakelfunctie. Controleer dat deze functie is uitgeschakeld, zodat uw telefoon zich niet inschakelt tijdens een vlucht. Bescherm de telefoon tegen schokken, schudden of vallen, om een correcte werking te garanderen en elk brandgevaar te voorkomen.

Plaats de batterij, de telefoon op de oplader niet in een magnetron of hoogspanningsapparatuur, om het circuit niet te beschadigen en geen brand of ongevallen te veroorzaken.

Gebruik de telefoon niet in een omgeving waarin deze wordt blootgesteld aan brandbare gassen en explosieve stoffen, om storing in de telefoon en beginnende brand te voorkomen. Bewaar de telefoon niet in een omgeving die blootstaat aan hoge temperaturen, hoge vochtigheid of stof, om storing te voorkomen.

Leg de telefoon niet op een onregelmatige of instabiele ondergrond om te voorkomen dat hij valt, defect of beschadigd raakt.

Gebruik uitsluitend de oorspronkelijke of een door de fabrikant goedgekeurde antenne. Elke niet toegestane of gewijzigde antenne, of uitgerust met extra accessoires, kan de telefoon beschadigen. Raak de antenne tijdens een gesprek niet aan, anders kunt u de kwaliteit veranderen en het vermogen van de telefoon verhogen in verhouding tot het vermogen dat wordt gebruikt onder normale omstandigheden. Het gebruik van een niet toegestane antenne kan ook de in uw land geldende richtlijnen overtreden.

## **2.2 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de telefoon**

De telefoon mag niet worden gedemonteerd of gewijzigd, dit kan het apparaat of zijn circuit beschadigen en lekken veroorzaken.

Oefen geen druk uit op het LCD-scherm en gebruik het niet om ergens op te slaan, om de plaat met vloeibare kristallen niet te beschadigen en lekken van kristallen te voorkomen. Spatten van vloeibare kristallen in de ogen kan het zicht schaden. In dit geval moeten de ogen onmiddellijk gespoeld worden met schoon water (zonder wrijven) en moet een arts worden geraadpleegd.

In bijzonder zeldzame gevallen kan het gebruik van de telefoon in sommige voertuigen storing van de elektronische apparatuur veroorzaken. In dit geval mag u de telefoon niet gebruiken, anders vervalt de veiligheidsgarantie.

Als uw auto is uitgerust met een airbag, mag u de telefoon niet op de airbag plaatsen of in de zone waar deze zich zou kunnen openen. De telefoon kan dan onderworpen worden aan een zeer sterke externe kracht en u ernstig verwonden als de airbag wordt ingeschakeld.

Druk niet op de toetsen met behulp van naalden, de punt van een pen of een ander puntig voorwerp, anders kunt u de telefoon beschadigen en storing veroorzaken.

Als de antenne beschadigd is, mag u de telefoon niet gebruiken om u niet te verwonden.

Houd de telefoon verwijderd van magneetkaarten of magnetische voorwerpen; de straling die door de telefoon wordt uitgezonden, kan de informatie verwijderen van diskettes of kaarten waarop waardevolle informatie is opgeslagen en creditcards.

Houd de koptelefoon van de telefoon ver van spijkers, punaises en andere metalen voorwerpen. Door de magnetische kracht tijdens het gebruik, kan de elektrische microfoon kleine metalen voorwerpen aantrekken en u verwonden of de telefoon beschadigen.

Houd uw telefoon verwijderd van vocht, water en andere vloeistoffen om kortsluiting, lekken of andere storing te voorkomen.

Gebruik uw telefoon niet in de buurt van vaste telefoons, televisies, radio en andere kantoorapparatuur, dit kan storing veroorzaken.

### **2.3 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de batterij**

Demonteer of wijzig de batterij niet om vloeistoflekken, oververhitting, explosie of brand te voorkomen.

Gooi de gebruikte batterij niet weg met het huishoudelijke afval. Gooi de batterij weg volgens De geldende richtlijnen voor de verwerking van gebruikte batterijen.

Gooi de batterij niet in het vuur, dit kan brand of een explosie veroorzaken.

Als u de batterij plaatst, mag u er niet hard op drukken om vloeistoflekken, oververhitting, explosie of brand te voorkomen.

Sluit de batterij niet kort met een elektriciteitsdraad, een naald of een ander metalen voorwerp; houd de batterij verwijderd van kettingen en andere metalen voorwerpen om vloeistoflekken, oververhitting, explosie en brand te voorkomen.

Las het contact van de batterij niet om vloeistoflekken, oververhitting, explosie of brand te voorkomen.

Spatten van batterijvloeistof in de ogen kan het zicht schaden. In dit geval moeten de ogen onmiddellijk gespoeld worden met schoon water (zonder wrijven) en moet een arts worden geraadpleegd.

Gebruik of plaats de batterij niet in de nabijheid van een vuur of een oven of op een andere plek die is blootgesteld aan hoge temperaturen, om vloeistoflekken, oververhitting, explosie of brand te voorkomen. Als de temperatuur van de batterij op ongebruikelijke manier stijgt, de batterij van kleur verandert of vervormt tijdens het gebruik, opladen of opslag, gooi hem dan weg en koop een nieuwe batterij.

Als vloeistof uit de contacten van de batterij lekt, kan dit kleding en de huid branden. U moet dan onmiddellijk spoelen met schoon water en een arts raadplegen indien nodig.

Als de batterij vloeistof lekt of ongebruikelijk ruikt, moet u hem onmiddellijk ver van vuur houden om elk gevaar voor explosie of brand te voorkomen.

Stel de batterij niet bloot aan vocht om oververhitting, roesten en rookontwikkeling te voorkomen.

Gebruik de batterij niet in direct zonlicht en stel hem er niet aan bloot, noch aan hoge temperaturen om vloeistoflekken en oververhitting, een verminderde prestatie en een verkorte levensduur van het apparaat te voorkomen.

Laad de batterij niet ononderbroken gedurende meer dan 24 uur.

Bewaar de batterij in een frisse, geventileerde ruimte, beschermd tegen direct zonlicht. De levensduur van de batterij is beperkt, en vermindert licht na elke keer opladen. Als het opladen meerdere malen mislukt, is de batterij waarschijnlijk geheel versleten. In dit geval moet u de batterij vervangen door een gelijkwaardige batterij (aanvragen bij [rsupport@kliver.fr](mailto:rsupport@kliver.fr) met vermelding van de referentie van het apparaat en uw adres.

## **2.4 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de oplader**

Demonteer of wijzig de oplader niet, om letsel, elektrische schok, brand of schade te voorkomen.

Gebruik 220 V wisselstroom. Gebruik van een andere spanning kan lek of brand veroorzaken en de telefoon en de oplader beschadigen.

Het is verboden om de oplader kort te sluiten, om elektrische schok en rookontwikkeling te voorkomen en hem niet te beschadigen.

Gebruik de oplader niet als het voedingsnoer beschadigd is, om brand en elektrische schok te voorkomen.

Verwijder van tijd tot tijd het stof dat zich ter hoogte van de aansluiting ophoopt. Houd de oplader verwijderd van water, om waterspatten en kortsluiting, lekken of andere storing te voorkomen.

Als de oplader in contact komt met water of vloeistof, moet u deze onmiddellijk ontkoppelen om kortsluiting, brand, elektrische schok en storing te voorkomen.

Gebruik de oplader niet in een badkamer of andere vochtige omgeving om elektrische schok, brand of storing te voorkomen.

Verbind de oplader niet met een elektrische draad of een stopcontact met natte handen, om elektrische schok te voorkomen.

Plaats geen zwaar voorwerp op het voedingsnoer of het elektrische circuit, om elektrische schok of brand te voorkomen.

Ontkoppel de oplader van het stopcontact voordat u hem reinigt of onderhoud pleegt. Om de oplader te ontkoppelen pakt u de oplader vast en niet het voedingsnoer, anders kunt u het snoer beschadigen en elektrische schok of brand veroorzaken.

Laad de oplader niet in de volgende situaties: direct zonlicht of zeer hoge temperaturen, vochtige omgeving of blootstelling aan as of ernstige trilling (dit kan de werking verhinderen), dicht bij een televisie, een radio of andere huishoudelijke apparatuur (de oplader kan het beeld of geluid storen).

## **2.5 Veiligheidswachtwoord**

### **2.5.1 PIN**

Een pin (persoonlijke identificatienummer) beschermt uw SIM-kaart tegen illegaal gebruik. Gewoonlijk wordt de SIM-kaart met een pincode geleverd. Als u drie keer achter elkaar een onjuiste pincode invoert, moet u de PUK-code gebruiken om de SIM-kaart te ontgrendelen. Neem contact op met uw provider voor meer informatie hierover.

### **2.5.2 PIN 2**

De tweede pin dient voor het gebruik van bepaalde functies (een telefonische heffingenteller bijvoorbeeld). Als u drie keer achter elkaar een onjuiste pincode invoert, moet u de PUK-code gebruiken om de SIM-kaart te ontgrendelen. Neem contact op met uw provider voor meer informatie hierover.

### **2.5.3 PUK**

Om een vergrendelde pincode te wijzigen, moet u de PUK-code invoeren (ontgrendelingscode). De PUK wordt bij de SIM-kaart geleverd. Indien dit niet zo is, moet u contact opnemen met uw mobiele



provider. Als u tien keer achter elkaar een onjuiste PUK-code invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar. Als u de code kwijt bent, moet u contact opnemen met uw provider.

### **2.5.3 PUK2**

Om de vergrendelde pin2-code te ontgrendelen, moet u de PUK2-code invoeren. Als u tien keer achter elkaar een onjuiste PUK2-code invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar. Neem contact op met uw provider om een nieuwe kaart te kopen. Deze PUK2-code kan niet gewijzigd worden. Als u de code kwijt bent, moet u contact opnemen met uw provider.

## **2.6 Onderhoud en reparatie**

Gebruik de telefoon, de oplader en de batterij niet in een badkamer of een zeer vochtige omgeving. Bescherm hem ook tegen regen.


Reinig de telefoon, de batterij en de oplader met behulp van een zachte, droge doek.

Veeg de telefoon niet schoon met alcohol, oplosmiddel of benzeen of andere chemische reagens.

Als de stekker vervuild is, kan dit een goed contact verhinderen en kan de stekker losraken van het voedingsnoer, zodat de telefoon niet opgeladen kan worden. Reinig de stekker regelmatig.

## **BELANGRIJK: PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN**

- A) DE VERSCHILLENDE KEUZEMOGELIJKHEDEN VOOR BELTONEN VAN DE TELEFOON ZIJN OPGESLAGEN IN 'MULTIMEDIAOPSLAG'
- B) ALS U PROBLEMEN HEBT MET UW INTERNETVERBINDING, MOET U ZICH ERVAN VERZEKEREN DAT HET MENU 'DATA INGESCHAKELD' GESELECTEERD IS  
(U vindt dit menu in PARAMETERS/PLUS/MOBIELE NETWERKEN/INSTELLINGEN SIM 1)  
Of instelling op de bovenste instellingenband.
- C) HET PRODUCT HEEFT TWEE SLOTS VOOR SIM-KAARTEN OM 2 NUMMERS TE KUNNEN GEBRUIKEN. INDIEN U EEN ENKELE SIM-KAART PLAATST, KAN DE TELEFOON DIT SCHERM WEERGEVEN. DIT IS NORMAAL.

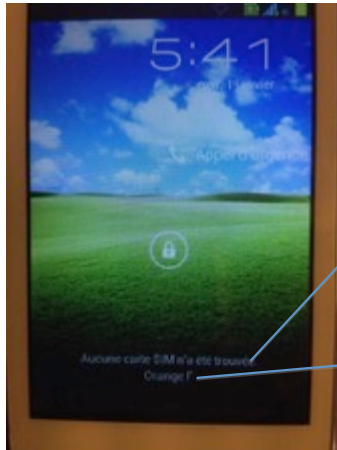

**SIM-  
KAART 2  
voorbeeld  
leeg**

**SIM-KAART 1**

**Belangrijke informatie**


**ALS U NIET OP INTERNET KUNT SURFEN EN U GEEN MMS KUNT  
VERZENDEN/ONTVANGEN, CONTROLEERT U DE \_\_\_\_\_  
DE VERBINDINGSGEGEVENS BIJ UW PROVIDERS.**



**Ga naar PARAMETERS**



**Selecteer MOBIELE NETWERKEN  
toegangspunten**




**Selecteer Uw providerkaart**



**Selecteer PLUS**



**En selecteer de naam van de**

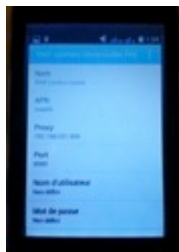

**VOER VERVOLGENS DE VERBINDINGSGEGEVENS IN  
DIE UW PROVIDER U HEEFT VERSTREKT**













## Inhoudsopgave

<b>I. VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES</b> .....	11
<b>II. VOOR GEBRUIK</b> .....	
1. DE SIM-KAART PLAATSEN EN VERWIJDEREN .....	12
2. MICRO SD-KAART .....	13
3. DE BATTERIJ PLAATSEN EN VERWIJDEREN .....	13
4. OPLADEN .....	13
<b>III. SNELLE INSTALLATIEHANDLEIDING</b> .....	15
1. AAN/UIT .....	16
2. EEN SCHERM INSCHAKELEN/UITSCHAKELEN .....	16
3. VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN .....	16
4. BLADEREN TUSSEN SCHERMEN .....	17
5. BELANGRIJKE TOETSEN .....	17
6. STARTSCHERM .....	17
7. HOOFDMENU .....	17
8. APPS VERPLAATSEN .....	18
9. APPS VERWIJDEREN .....	18
10. MELDINGENBALK .....	18
11. STATUSBALK .....	19
12. TOEVOEGEN AAN HET STARTSCHERM .....	19
13. BLUETOOTH-VERBINDING .....	20
14. WIFIVERBINDING .....	20
15. INVOERMETHODES .....	20
16. TOETSENBSCHRIJVING .....	20
<b>IV. BASISFUNCTIES</b> .....	21
1. NUMMERINGSSCHERM .....	21
2. EEN NUMMER INVOEREN .....	21
3. CONTACTEN .....	23
4. OPROEENLIJST .....	23
5. BERICHTENSERVICE .....	24
6. BROWSER .....	25
7. ZOEKEN .....	25
8. E-MAIL .....	26
9. MUZIEK .....	27
10. GALERIJ .....	28
11. VIDEOPELER .....	28
12. FOTOSTEL .....	28
13. FM-RADIO .....	28

14. GELUIDSOPNAME .....	29
15. ES FILE EXPLORER .....	29
16. NOTITIES .....	30
17. CLOCK( KLOK) .....	30
18. KALENDER .....	31
19. REKENMACHINE .....	31
20. PARAMETERS .....	31

## I. Veiligheidsvoorschriften

Voordat u de mobiele telefoon gebruikt, moet u de volgende regels lezen en navolgen.


	Als u een gesprek ontvangt/voert terwijl u een voertuig bestuurt, moet u de koptelefoon gebruiken of de auto stilzetten.		Koptelefoons creëren interferentie met luchtvaartcommunicatie, verzeker u er dus van dat uw mobiele telefoon tijdens de hele vlucht is uitgeschakeld.
	In alle mobiele telefoons kunnen storingen optreden die hun prestatie benadelen.		Gebruik uw mobiele telefoon niet en schakel hem niet in de nabijheid van medische apparatuur in.
	Gebruik de oorspronkelijk bij de telefoon geleverde accessoires en batterij, voor een optimale prestatie en om hem niet te beschadigen.		Als u zich in de nabijheid van een benzinstation, brandstof, chemische producten of andere gevaarlijke producten bevindt, moet u uw mobiele telefoon uitschakelen om elk explosiegevaar te voorkomen.
	Om interferentie bij opblazen met dynamiet of een explosie te voorkomen of bij een bericht 'radio uit' op lokaal niveau, moet u de mobiele telefoon uitschakelen.		Verbrand de batterijen niet als gewoon afval, u kunt uzelf in gevaar brengen en het milieu vervuilen. Respecteer het milieubeleid met betrekking tot het weggooien of recycelen van lege batterijen.
	Voordat u uw mobiele telefoon verbindt met een ander apparaat, moet u deze handleiding zorgvuldig lezen om ervoor te zorgen dat u dit veilig doet.		Sommige kleine onderdelen (waaronder de micro-SD-kaart) moeten buiten bereik van kinderen gehouden worden, die ze zouden kunnen inslikken.
	Bescherm uw belangrijke informatie of bewaar er een kopie van om verlies te voorkomen.		Als u een noodoproep uitvoert, moet u zich ervan verzekeren dat uw telefoon is ingeschakeld en in een gebied bevindt waar u bereik hebt. Geef uw positie op en vraag dat het gesprek niet onderbroken wordt.

## II. Voor gebruik

1. De SIM-kaart(en) plaatsen en verwijderen

**- NEEM HET MEEGELEVERDE KLEINE  
METALEN GEREEDSCHAP EN STEEK HET  
IN DE OPENING BOVENAAN LINKS**



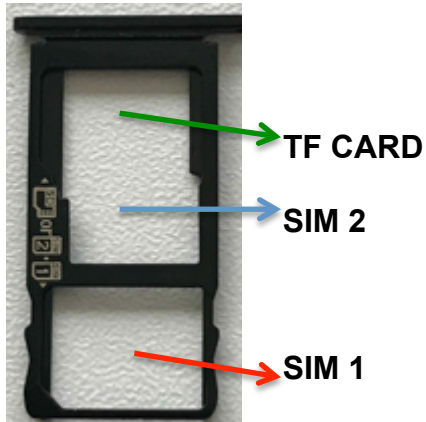

### 1.1 Informatie over de SIM-kaart

Om uw telefoon te kunnen gebruiken, moet u hier eerst een geldige SIM-kaart in plaatsen (identiteitsmodule voor de abonnee). De SIM-kaart wordt door uw mobiele telefontelefoonprovider geleverd.

Alle informatie met betrekking tot de verbinding met het netwerk wordt opgeslagen op de chip van de SIM-kaart, evenals de namen van uw contactpersonen, hun telefoonnummers en uw sms'jes. U kunt de SIM-kaart vrij uit uw telefoon verwijderen en in een andere mobiele GSM-telefoon gebruiken (nieuw type telefoon die een SIM-kaart automatisch leest).

Om verlies of beschadiging van de informatie op de kaart te voorkomen, mag u het metalen contactoppervlak niet aanraken en moet u de kaart verwijderd houden van elektronische onderdelen en magnetische velden. Als de SIM-kaart beschadigd is, kunt u uw telefoon niet meer normaal gebruiken.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat u uw telefoon uitschakelt voordat u de SIM-kaart verwijdert. Het is verboden om de SIM-kaart te plaatsen of te verwijderen terwijl de telefoon is ingeschakeld, anders kunt u de SIM-kaart en de telefoon beschadigen.



## 1.2 De SIM-kaart plaatsen en verwijderen.

Het metalen contactoppervlak van de SIM-kaart krast snel. Verwijder de SIM-kaart voorzichtig uit de verpakking voordat u hem plaatst.

Schakel de telefoon uit, verwijder het deksel en de batterij of een andere externe voeding. Pak de SIM-kaart vast aan het niet schuine uiteinde en richt hem op de kaarthouder van de telefoon, zorg ervoor dat het metalen contactoppervlakte van de kaart naar onderen wijst. Breng

De kaart vervolgens aan in de houder. Als u een tweede SIM-kaart hebt, plaatst u deze op dezelfde manier.

Als u de SIM-kaart wilt verwijderen, trekt u hem langzaam naar u toe en verwijdert hem uit de houder.

**Opmerking:** tenzij anders aangegeven, geeft de handleiding informatie voor het gebruik van twee SIM-kaarten.

## 2. Micro-SD-kaart

Plaats de kaart in de kaartgleuf en druk er zachtjes op. **Opmerking:** als de geheugenkaart niet functioneert, controleert u dat hij correct is geplaatst en in contact komt met het metalen onderdeel.

## 3. De batterij plaatsen en verwijderen

Verwijder het deksel achter op de telefoon.

Pak het uiteinde van de batterij zo vast dat het metalen oppervlakte in contact kan komen met de aansluiting van de batterij.

Druk zachtjes met uw vingertop op de batterij en druk op het andere uiteinde om hem correct te plaatsen.

**Opmerking:** zorg ervoor dat u de aansluiting van de batterij niet beschadigt.

## 4. Opladen

### 4.1 Oplader

Verbind de oplader met de hiervoor bedoelde aansluiting aan de onderkant van de telefoon. Zodra de oplader op het stopcontact is aangesloten, beweegt het pictogram dat de lading van de batterij aangeeft in de vorm van een balk, recht boven in het scherm, om aan te geven dat deze wordt geladen. Als de balk het hele pictogram vult en niet meer beweegt, is de batterij opgeladen. Vervolgens kunt u de oplader afkoppelen.

Als de telefoon niet voldoende gevoed wordt, wordt u door een bericht gewaarschuwd en lijkt het pictogram leeg. Als het vermogen te zwak is, schakelt de telefoon automatisch uit. Verzekert u ervan dat de batterij niet te lang onvoldoende gevoed wordt, om deze niet te beschadigen en zijn levensduur niet te verkorten. Laad de batterij niet te lang op.

**Opmerking:** onder normale gebruiksomstandigheden moet u de oplader gebruiken die bij uw telefoon is geleverd.

#### **4.2 Identificatie van de USB-aansluiting**

Als uw telefoon is verbonden met de USB-aansluiting, kan de gegevensbewerking beginnen zodra de indicator is ingeschakeld. Raadpleeg 'File manager' (bestandenbeheer) om te zien hoe u de USB-aansluiting gebruikt.

**Opmerking:** u mag de USB-aansluiting niet verbreken tijdens het kopiëren, overdragen of verwijderen van gegevens, om beschadiging van de gegevens te voorkomen.

#### **4.3 Gegevens overdragen met behulp van een computer**

##### **4.3.1 De USB-aansluiting installeren**

Verbind de mobiele telefoon met een computer via een USB-snoer, geef de meldingenbalk weer. Raak het pictogram 'USB aangesloten' aan en selecteer 'USB-opslag' om het te activeren. Vervolgens kunt u de gegevens die zich op de SD-kaart bevinden op uw computer weergeven ('Opslag telefoon en SD-kaart') en de gewenste gegevens overdragen.

##### **4.3.2 De USB-aansluiting verwijderen**

Als de gegevens op uw computer zijn overgedragen, kunt u de meldingenbalk weergeven, 'USB-opslag' uitschakelen en de USB-aansluiting verbreken.

**Opmerking:** U mag het USB-snoer niet verwijderen tijdens de gegevensoverdracht. Als u dit wel doet, kunt u gegevens beschadigen of verliezen.

### III. Snelle installatiehandleiding

De telefoon biedt niet alleen de basisfuncties van een mobiele telefoon, hij biedt ook snelle en praktische functies die wij u hieronder presenteren



## 1. Aan/Uit

In in/uitmodus houdt u de toets **(Aan)** ingedrukt om de telefoon in te schakelen. Als de telefoon is ingeschakeld, houd u de toets **[ Aan ] ingedrukt en selecteert (Uitschakelen)** om hem uit te schakelen. Als u de vergrendeling van de SIM-kaart of de telefoon hebt geprogrammeerd, voert u de bijbehorende code in als de telefoon hierom vraagt.

In alle andere schermen drukt u kort op de knop aan/uit om het scherm te vergrendelen.

**Waarschuwing:** *aangezien de mobiele telefoon interferentie kan veroorzaken en in bepaalde omstandigheden gevaarlijk kan zijn, moet u in deze gevallen uw telefoon uitschakelen.*

## 2. Een scherm in/uitschakelen

### 2.1 Het scherm uitschakelen

Druk kort op **[ Aan ]** om het scherm uit te schakelen en energie te besparen.

**Opmerking:** *Om energie te besparen, kunt u ook een automatische vergrendelingsperiode programmeren in de weergave-instellingen. Als de geprogrammeerde periode verstreken is, schakelt het scherm automatisch uit zonder dat u iets hoeft te doen.*

### 2.2 Het scherm inschakelen

Als het scherm is uitgeschakeld, drukt u kort op **[ Aan ]** om het weer in te schakelen.

## 3. Vergrendelen en ontgrendelen

### 3.1 Vergrendelen

Druk op [ Aan ] om het scherm te vergrendelen en ongewenste handelingen te verhinderen.



**Opmerking:** als een automatische vergrendelingsperiode is ingesteld in de systeeminstellingen, schakelt de telefoon uit en vergrendelt het scherm in stand-by modus.

### 3.2 Ontgrendelen

Als het scherm is uitgeschakeld, drukt u op [ Aan ] om het weer in te schakelen en laat de cursor met het slotje naar het open slotje rechts glijden om het te ontgrendelen.

**Opmerking:** laat de cursor naar beneden glijden (pictogram telefoon) om in telefoonmodus te schakelen.

## 4. Belangrijke toetsen

Op de balk met sneltoetsen kunt u met de toets  een nummer kiezen; met de toets 

opent u uw contacten; de toets  opent uw berichtendienst

(Berichten), de toets  opent de Verkenner, de toets  opent het Hoofdmenu.

## 5. Startscherm


Op het startscherm drukt u op de toets [ Menu ] om de opties weer te geven: Bureaubladen, Applicaties, Schermbewerker, Bureaubladparameters, Systeemparameters. Druk op het gewenste pictogram om de functie te gebruiken.



## 6. Hoofdmenu

In het scherm Hoofdmenu kunt u van links naar rechts over het scherm vegen om door de applicaties te bladeren. Druk op een applicatie om hem te openen en activeren.

## 7. Applicaties verplaatsen

Selecteer een scherm, druk op  om het Hoofdmenu te openen. Druk op een applicatie en houd de toets ingedrukt, laat hem vervolgens naar de gewenste plaats op het scherm glijden om een sneltoets te maken. Op deze manier kunt u sneltoetsen maken voor al uw favoriete toepassingen.

**Opmerking:** voordat u een sneltoets naar een applicatie maakt, moet u zich ervan verzekeren dat het scherm waarop u deze sneltoets wilt plaatsen, voldoende ruimte heeft.

## 8. Toepassingen verwijderen

Vanuit het huidige scherm drukt u op de sneltoets van de applicatie en houdt deze ingedrukt, vervolgens laat u hem naar de X glijden boven aan het scherm. Zo kunt u de applicatie vanuit het open scherm verwijderen.

## 9. Meldingenbalk

Vanuit elk scherm veegt u van boven naar onder om de meldingenbalk weer te geven. Om hem weer te laten verdwijnen, veegt u van onder naar boven.

Via deze meldingenbalk kunt u raadplegen:

### 10.1 Informatie over de SIM-kaart

U kunt hier de informatie weergeven met betrekking tot de provider van de SIM-kaarten 1 en 2.

### 10.2 Huidige app

De meldingenbalk geeft aan welke apps momenteel geopend zijn.


### 10.3 Verbinding met PV via USB-kabel

Hier kunt u de status van uw USB-verbinding weergeven.

Zodra de verbinding is gemaakt, GLIJDT U MET UW VINGER VAN BOVEN NAAR ONDER, U BEGINT BOVEN AAN HET SCHERM OM HET VERVOLGKEUZEMENU WEER TE GEVEN.

DRUK OP 'Verbonden'

EN DAN OP 'multimedia randapparaat'

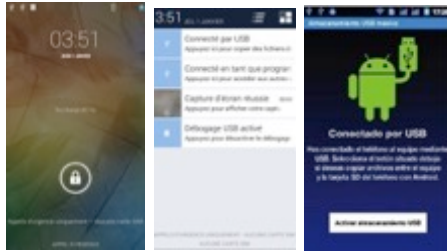

#### 10.4 De meldingen weergeven


Nadat u de meldingenbalk naar onder hebt laten glijden, kunt u alle meldingen van nieuwe sms's, oproepen en e-mails weergeven. Druk op één van de opties om het bijbehorende scherm te openen.

##### Statusbalk

De statusbalk bevindt zich boven aan het lcd-scherm van de stand-by interface. U vindt hier wat belangrijke informatie, zoals: wifi, Bluetooth, batterijlading, gebruiksduur van het systeem enz.

#### 10. Aan het startscherm toevoegen

Vanaf het bureaublad drukt u lang op de lege zone om het startscherm weer te geven en onmiddellijke toegang te hebben tot de Contacten, Mappen, Sneltoetsen en Bureaubladen.

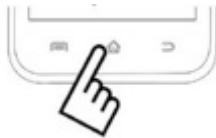

### 11. Bluetooth-verbinding

De telefoon is compatibel met Bluetooth 2.0 en u kunt muziek luisteren met behulp van de Bluetooth-oortelefoon. Om meer te weten te komen over de parameters en functies, raadpleegt u het onderdeel Bluetooth in de systeeminstellingen.

**Opmerking:** de Bluetooth-functie en handelingen zijn gebaseerd op de oorspronkelijke technologie.

### 12. Wifiverbinding

20

De telefoon is compatibel met 'Wi-Fi 802.11 b/g/n'. U hebt toegang tot het lokale netwerk via wifi. Om meer te weten te komen over de wifi-parameters en functies raadpleegt u het onderdeel wifi in de systeemparameters.

### 13. Invoermethoden

Deze telefoon biedt u twee invoermethoden, een 'Android-toetsenbord' en een 'TouchPal-toetsenbord'.

Beschrijving van de toetsen

Toets	Functie
Toets [ Menu ]	Druk kort op deze toets om het optiemenu weer te geven.
Toets [ Start ]	Druk kort op deze toets om terug te gaan naar het startscherm. Houd de toets ingedrukt om de laatst uitgevoerde taak weer te geven.
Toets [ Vorige ]	Druk op deze toets om terug te gaan naar het vorige niveau.
Toets [ Volume+ ]	Druk op [ Volume+ ] om het volume van het huidige gesprek te verhogen; [ Volume- ] om het volume te verlagen.
Toets [ Aan ]	Houd de toets [ Aan ] ingedrukt om uw mobiele telefoon in- of uit te schakelen. Druk kort op [ Aan ] om op te hangen na een gesprek of de beltoon van een inkomend gesprek uit te Druk kort op [Aan] om het scherm uit te schakelen en te vergrendelen vanuit elke interface. Druk nogmaals om het scherm weer in te schakelen.




## IV. Basisfuncties

### 1. Nummerblok

In stand-bymodus drukt u op  om het nummeringsmenu te openen.

### 2. Een nummer kiezen

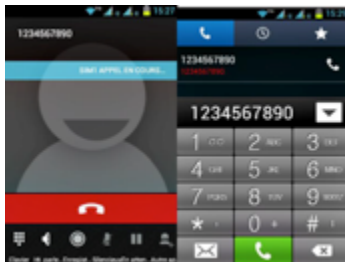

#### 2.1. Oproepcategoriën

##### 2.1.1. Noodoproep

U kunt een noodnummer rechtstreeks bellen, zonder dat u uw SIM-kaart nodig hebt. Aangezien er verschillende netwerken bestaan, bestaan er ook verschillende noodnummers. Neem contact op met uw mobiele telefoonprovider voor meer informatie hierover.

##### 2.1.2. Lokaal gesprek

Voer een telefoonnummer in, kies uw kaart **SIM1** of **SIM2**, volgens de kaart die u wilt gebruiken. Als u een nationaal nummer belt, moet u dit laten voorafgaan door de regio-code.

##### 2.1.3. Een doorkiesnummer bellen

Nadat u een telefoonnummer hebt ingevoerd, drukt u op [ **Menu** ] om de volgende handelingen uit te voeren:

>**Een pauze van 2 seconden invoegen:** Voer het nummer van uw correspondent in en druk op 'Add 2-Sec Pause (2 seconden pauze houden)' en voeg het doorkiesnummer toe. Selecteer de kaart **SIM1** of **SIM2** die, na het bellen van het nummer, 2 seconden zal pauzeren voordat het doorkiesnummer wordt gedraaid.

- **Een wachtperiode toevoegen:** voer het nummer van uw correspondent in en druk op 'Add Wait' (een wachtperiode toevoegen) en selecteer de kaart **SIM1 of SIM2**. Nadat u het nummer hebt gedraaid, zal de telefoon en pauze toevoegen die overeenkomt met de vooraf geselecteerde periode, voordat het doorkiesnummer wordt gedraaid.


#### 2.1.4. Internationaal gesprek

Voer de landcode en de regio-code in (gewoonlijk zonder de '0') gevolgd door het telefoonnummer. Kies de kaart **SIM1 of SIM2** om het internationale gesprek te voeren met behulp van een van de twee kaarten.

#### 2.1.5. Een nummer uit de contactenlijst bellen


Nadat u een contactenlijst hebt ingevoerd, selecteert u het gewenste contact. Kies de kaart **SIM1 of SIM2** om het gesprek te voeren met behulp van een van de twee kaarten.

#### 2.1.6. Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen

Nadat u de gesprekken hebt geopend, kiest u het gewenste gesprek, drukt vervolgens op  en kiest tussen de kaarten **SIM1** en **SIM2** om het gesprek te voeren met behulp van één van de twee kaarten.

#### 2.2. Een inkomend gesprek beantwoorden


Als u een oproep ontvangt, geeft de telefoon dit aan via de door u gekozen methode (trillen, beltoon enz.) Als uw provider deze optie biedt, zal het scherm van uw telefoon de

naam en het nummer van de correspondent weergeven. Veeg het scherm  naar rechts om het gesprek aan te nemen.

#### 2.3. Een gesprek weigeren


Als u een oproep ontvangt, veegt u naar  links op het scherm om de oproep te weigeren.

#### 2.4. Een gesprek beëindigen

Als het gesprek beëindigd is, druk u op  om het af te sluiten.

#### 2.5. Handelingen tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek raakt u het aanraakscherm aan  om de volgende handelingen uit te voeren:

- **toetsenbord:** het digitale toetsenbord weergeven.
- **luidspreker:** het gesprek over de luidspreker weergeven. Druk nogmaals op de toets om de luidspreker uit te schakelen.
- **opname:** het gesprek opnemen.
- **geruisloze modus:** de lijn in gedempte modus zetten.
- **pauze:** het gesprek in pauze zetten.
- **nieuw gesprek:** een ander telefoonnummer invoeren en een ander gesprek voeren.
- **einde gesprek:** druk op  om het gesprek af te sluiten.

### 3. Contact

Met deze functie kunt u door uw contactpersonen bladeren, namen en nummers vastleggen, wijzigen en verwijderen, zowel in de telefoon als op de SIM-kaart. In de contactenlijst klikt u op 'Contacten', 'Gesprekkenlijst' of 'Favorieten' om door deze categorieën te bladeren.

#### 3.1. Contactenlijst

In de contactenlijst drukt u op de toets [Menu] voor de volgende functies:

##### 3.1.1. Zoeken

Via sleutelwoorden zoeken naar contacten die in de telefoon of op de SIM-kaarten zijn opgeslagen.

##### 3.1.2. Contacten weergeven

Bepaal de weergavestijl van de contactenlijst: **Alle contacten met de telefoonnummers**, of **Alle contacten met SIM1/SIM2, Telefoon, Persoonlijk**

##### 3.1.3. Importeren/exporteren

U kunt de contacten van de SD-kaart, de kaarten SIM1 of SIM2 importeren of exporteren. Deel de Geselecteerde contacten via Bluetooth, e-mail of berichtenservice.

##### 3.1.4. Accounts

De accounts en de synchronisatie instellen en uw accounts beheren.

##### 3.1.5. Parameters

De weergaveopties instellen: (De lijst sorteren op), (De contacten weergeven met de naam).

##### 3.1.6. Per batch verwijderen

Een, meerdere of alle contacten verwijderen.

#### 3.2. De contacten weergeven

##### 3.2.1. Een nummer uit de contactenlijst bellen

Op het scherm met de contactenlijst drukt u op de gewenste correspondent en belt deze via de kaart SIM1 of SIM2.

##### 3.2.2. Een sms verzenden

Op het scherm met de contactenlijst drukt u op  om de berichteninterface te openen.

U schrijft uw bericht en verzendt het aan het telefoonnummer van uw correspondent via SIM1 of SIM2.

### 4. Gesprekkenlijst

Om de gesprekkenlijst weer te geven.



#### 4.1. Gesprekkenlijst


In de 'Gesprekkenlijst' kunt u alle gesprekken weergeven die zijn geregistreerd. Hiertoe drukt u op het gewenste gesprek om de informatie ervan weer te geven. Druk op [Menu], selecteer in het vergrootglas linksomder (Zoeken) om te zoeken:

##### 4.1.1. Zoeken

In de interface voor het zoeken naar gesprekken voert u de gewenste sleutelwoorden in om een geregistreerd gesprek te zoeken.

#### 4.2. Informatie in de gesprekkenlijst

In dit scherm drukt u op  om het geregistreerde nummer te bellen via de kaarten SIM1 of SIM2. Druk op  om het berichtenscherf te openen, voer de inhoud van het bericht in

en verzend het bericht aan uw correspondent via SIM1 of SIM2. Druk op  om het nummer aan de contacten toe te voegen.

#### 4.3. Klassering van gesprekken

Vanuit het contactenmenu drukt u op 'Gesprekkenlijst' om de lijst met geregistreerde gesprekken te openen. Druk op de bijbehorende optie 'Alles', 'Inkomend', 'Uitgaand' of 'Gemist'. Druk op [ **Menu** ] om het optiemenu weer te geven en de volgende handelingen uit te voeren:

##### 4.3.1. De gesprekkenlijst wissen

Alle gesprekken verwijderen die in de oproepenlijst zijn opgenomen.

##### 4.3.2. Weergeven

Kiezen voor weergave van alle gesprekken uit een lijst, of uit de lijst van SIM1 of SIM2.

##### 4.3.3. Gespreksparameters

Waaronder de **gespreksparameters**, trillen, IP kiezen

###### Gespreksparameters

◇ **Gespreksparameters van de kaart SIM1/SIM2**

Hier kunt u de instellingen bepalen van de **Beltoon van de telefoon, Trillen, Berichtenservice, Snel bekken, Snel aannemen, Toegestane nummers, Doorschakelen, parameters nummerblokkering en aanvullende parameters**

◇ **Trillen**

Als deze is ingeschakeld, trilt de telefoon bij een oproep of als u opneemt.

◇ **Een IP-nummer kiezen**

U kunt deze optie activeren en een serie IP-nummers invoeren.

#### 5. Berichtendienst

Vanuit het hoofdmenu opent u 'Berichtenservice'

##### 5.1. Berichtenlijst

In de lijst drukt u op  om het berichtenscherf te openen. Druk op een bericht om de inhoud ervan weer te geven.

###### 5.1.1. Optiemenu

klik op de inbox om alle mappen weer te geven

In de berichtenlijst drukt u op [ **Menu** ] om het optiemenu weer te geven:

◇ **Map/bericht weergeven:** schakelen tussen mappen en berichten.

◇ **Parameters:** De parameters voor de berichtenservice bepalen, waaronder de opslag, sms, mms, meldingen, doorschakelen en lettertype.

- ✦ **Alles verwijderen:** alle berichten verwijderen
- ✦ **Mobiele verzending:** de informatiediensten van deze optie verzenden verschillende soorten berichten. Wijzig de parameters van deze dienst en bekijk informatie over deze optie met behulp van deze functie.
  - **SMS-CB ingeschakeld:** mobiele verzending van sms'jes in- of uitschakelen.
  - **Raadplegen:** de ontvangen berichten raadplegen.
  - **Configuratie van de taal:** de talen van SMS-CB instellen.
  - **Kanaal:** het kanaal bepalen waarop u berichten wilt ontvangen.
    - ✓ **Een kanaal toevoegen:** de index en de naam van een kanaal toevoegen.
    - ✓ **Een kanaal wijzigen:** druk op het opgeslagen kanaal om het scherm te openen waarin u dit kunt wijzigen.
    - ✓ **Een kanaal verwijderen:** alle kanalen verwijderen.
- ✦ **Berichten op SIM:** de berichten weergeven die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

## 5.2. Berichtenweergave

In de berichtenlijst drukt u op een bericht om de inhoud ervan weer te geven. In de berichteninterface drukt u op [ Menu ] om het optiemenu weer te geven: **Verwijderen**, **Een onderwerp toevoegen**, **Een emoticon toevoegen**, **De berichten verwijderen**, **Aan contacten toevoegen**, **Parameters**, **Een contact toevoegen**, **Gebruikelijke zinnen**.

## 6. Browser

In het hoofdmenu drukt u op browser voor internettoegang. Druk op [ Menu ] om het

optiemenu weer te geven:

- ✦ **Onderbreken:** het laden van de pagina onderbreken.
- ✦ **Vernieuwen:** de huidige pagina vernieuwen.
- ✦ **Doorsturen:** de pagina doorsturen.
- ✦ **Ga:** naar een pagina gaan.
- ✦ **Verlaten:** de huidige pagina sluiten.
- ✦ **Meer:** **Startpagina**, **Boeklegger**, **In de boekleggers opslaan**, **Als startpagina instellen**, **OMA downloaden**, **Downloads**, **Pagina delen**, **Zoeken op een pagina**, **De bureaubladversie van de site openen**, **Opslaan voor raadpleging offline**, **Overzicht**, **Opgeslagen pagina's**, **Informatie over de pagina**, **Parameters**, **De identificatiegegevens weergeven**.
  - ⋮ Onderbreken, Vernieuwen, volgende, OK, Verlaten, Startpagina, Favorieten, Aan de favorieten toevoegen, Als Startpagina instellen, Oma downloaden, Downloads, Pagina delen, Op de pagina zoeken, Computerversie bekijken, Opslaan om offline te lezen, Overzicht, Opgeslagen pagina's, Informatie over de pagina, Parameters

## 7. Zoeken

Op het startscherm kunt u een zoekopdracht op Google uitvoeren door het invoeren van

sleutelwoorden. De resultaten worden eronder weergegeven. Druk op  om de gewenste handelingen uit te voeren. U kunt zoeken in **Alles**, **Web**, **Apps of Contacten** enz.

## 8. E-mail

Vanuit het hoofdmenu opent u de e-mail. Met dit programma kunt u e-mails overal en altijd ontvangen en verzenden.

*Opmerking: deze functie kan worden gebruikt als u verbinding hebt met het draadloze netwerk.*

### 8.1. Een account aanmaken

Als u voor het eerst E-mail gebruikt, vraagt het programma u om een nieuwe account aan te maken met behulp van de invoerinterface. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in, kies tussen de instellingen POP3, IMAP en Exchange Server, en druk vervolgens op **[Volgende]**, om de POP3- en SMTP-server te detecteren en de account aan te maken.

### 8.2. Accountslijst

De accounts die u hebt aangemaakt zijn toegankelijk via deze lijst. Druk op 'Inbox alle accounts' om alle berichten van alle accounts weer te geven of druk op 'VIP'

om de berichten met een ster weer te geven. Druk op  om de lijst met berichten van de huidige account weer te geven.

### 8.3. Inbox

In de accountslijst drukt u op een account om de inbox te openen.

#### 8.3.1. Optiemenu

In het inboxscherm drukt u op **[ Menu ]** om het optiemenu weer te geven: **Vernieuwen, Opstellen, Mappen, Accounts, accountparameters.**

#### 8.3.2. Menu lang drukken

In het inboxscherm drukt u lang op een bericht om het optiemenu weer te geven:

**Openen, Verwijderen, Doorsturen, Iedereen antwoorden, Beantwoorden, Als niet gelezen aangeven**

### 8.4. Een e-mail openen

In de inboxlijst drukt u op het gewenste bericht om het weergavescherm te openen.

In dit scherm veegt u verticaal om de inhoud weer te geven. Druk op de toets **[ Openen ]** om de **bijlage weer te geven en op [ Opslaan ]** om hem op te slaan. Druk op de toets **[ Antwoorden ]** om de afzender een antwoord te sturen en op **[ Iedereen antwoorden ]** om alle geadresseerden een antwoord te sturen. Druk op **[ Verwijderen ]** om het bericht te verwijderen.

In het weergavescherm van de e-mails drukt u op **[ Menu ]** om het optiemenu weer te geven:

**Verwijderen, Doorsturen, Antwoorden, Iedereen antwoorden, Als niet gelezen aangeven.**

### 8.5. Een bericht opstellen

In de accountslijst of de e-maillijst, drukt u op **[ Menu ]** en vervolgens op 'Opstellen' om de interface te openen. Voer een geadresseerde, de titel en de inhoud in en druk vervolgens op **[ Verzenden ]** om het bericht te verzenden of op **[ Als klad opslaan ]** om het als klad op te slaan. Druk op **[ Annuleren ]** om de invoer te annuleren.

In de invoerinterface voor e-mails drukt u op **[ Menu ]** om het optiemenu weer te geven: **Cc/Cci toevoegen, Verzenden, Opslaan als klad, Annuleren, Een bijlage toevoegen.**

*Opmerking: een bijlage mag niet groter zijn dan 5 Mb.*

## 9. Muziek

De muziekspeler kan verschillende audioformaten lezen, waaronder Midi, MP3, amr, wav ...

### 9.1. Afspeelinterface


Vanuit de afspeelinterface drukt u op  om het afspelen te beginnen als er muziek in de lijst staat.

Druk op  om het afspelen te onderbreken. Schuif de cursor van

links naar rechts om te versnellen of terug te spoelen. Druk op  of vorige nummer af te

spelen. Druk op  om alle nummers te herhalen of op  om alleen

het huidige nummer te herhalen. Druk op  om willekeurig afspelen in- of uit te schakelen.

Druk op  om de nummerlijst te openen. Druk op de toets **[Volume]** om het volume in te stellen.

Druk op **[Menu]** om de volgende opties te openen:

- ✦ **Bibliotheek:** de muziekbibliotheek openen.
- ✦ **Willekeurig afspelen speciaal feestavond:** de partymodus in- of uitschakelen.
- ✦ **Aan mijn playlist toevoegen:** het huidige nummer aan de playlist toevoegen.
- ✦ **Als beltoon gebruiken:** het huidige nummer als beltoon instellen voor de kaart SIM1 of SIM2.
- ✦ **Verwijderen:** het huidige nummer van de micro-SD-kaart verwijderen.
- ✦ **Equalizer:** de equalizer openen en instellen.

### 9.2. Muziekbibliotheek

De muziekbibliotheek bevat 'Artiesten', 'Albums', 'Nummers', 'Playlists' enz. Druk op een nummer in deze bibliotheek om het af te spelen.

#### 9.2.1. Menu lang drukken

In de nummerlijst drukt u lang op het gewenste nummer om de volgende opties te openen:

- ✦ **Afspelen:** druk op deze optie om een nummer af te spelen.
- ✦ **Aan mijn playlist toevoegen:** het huidige nummer aan de playlist toevoegen.
- ✦ **Van mijn playlist verwijderen:** het huidige nummer uit de playlist verwijderen.
- ✦ **Als beltoon gebruiken:** het huidige nummer als beltoon instellen.
- ✦ **Verwijderen:** het huidige nummer van de micro-SD-kaart verwijderen.
- ✦ **Zoeken:** nummers zoeken in de browser of de muziekbibliotheek.

#### 9.2.2. Optiemenu

In de nummerlijst drukt u op **[Menu]** om de volgende opties te openen: **alle nummers afspelen**, **willekeurig 'partymodus'**, **alle nummers in willekeurige volgorde afspelen**.


### 9.3. Teksten weergeven

Als bepaalde nummers de teksten bevatten, worden deze tijdens het afspelen weergegeven.

*Let op: de tekstbestanden moeten zijn opgeslagen in de map 'Lyrics' van de micro-SD*

kaart.

## 10. Galerie


U kunt de galerie openen vanuit het hoofdmenu. Druk op  om het scherm van het foto toestel te openen.

Druk op [ **Menu** ] om de opties te openen: **Album selecteren, offline raadplegen**. In de mappenlijst selecteert u een map en drukt erop om hem te openen. Veeg van links naar rechts om de foto's te raadplegen. Druk op een foto om hem weer te geven.


In het weergavescherm drukt u op [ **Menu** ] om de volgende opties te openen: **diashow, wijzigen, naar links draaien, naar rechts draaien, bijknippen, de foto instellen als, details**.

## 11. Videospeler

Open de videospeler vanuit de mappenlijst, selecteer de gewenste map door erop te klikken

om deze te openen en veeg van links naar rechts om de videolijst te bekijken. Druk op  om de

video af te spelen en op  om het afspelen te onderbreken. Schuif de cursor van

links naar rechts om te versnellen of terug te spoelen. Druk op  om de volgende of de vorige video af te spelen. Druk op de toets [ **Volume** ] om het volume in te stellen.

**Opmerking:** als een vide wordt afgespeeld en u het scherm 5 seconden lang niet aanraakt, schakelt het scherm op volgschermweergave.



## 12. Fototoestel

Open het menu Fototoestel vanuit het hoofdmenu.



### 12.1. Fototoestel

Vanuit het zoekscherm drukt u op  om foto's te nemen. Druk op  om de positie van de lens te

wisselen. Druk op  om naar video-opname te schakelen.

Druk op  om het voorbeeldvenster voor foto's te openen. Druk op  om de parameters weer te geven, waaronder **kleureffect, landschap, focus, witbalans, flash enz.**

### 12.2. Videocamera

Nadat u de videocameramodus hebt ingeschakeld, drukt u op  om de opname te starten. Druk op  om te houden met opnemen. De andere handelingen betreffen het fototoestel.



### 13. Geluidsoopname

Het menu Geluidsoopname is toegankelijk via het hoofdmenu. Het formaat van de opgenomen bestanden is \*.amr en de lengte ervan is afhankelijk van de grootte van uw micro-SD-kaart.

Druk op  om op te nemen en op  om de opname te stoppen. Ga naar Menu – Lijst met opgenomen bestanden en klik op de selectie.

#### 13.1. Optiemenu

Vanuit het bestandendirectory- of mappendirectoriescherm drukt u op [ **Menu** ] om de volgende opties weer te geven:

- ✦ **Handelingen:** menu met weergavehandelingen: Kopiëren, Knippen, Naam veranderen, Verwijderen, Alles selecteren, Set As Home (als startpagina instellen), Eigenschappen;
- ✦ **Nieuw:** menu met weergaveopties: Bestand, Map, Zoeken.
- ✦ **Tools:** menu met weergaveopties voor de beheerder: Taakbeheer, Veiligheidsbeheer, Bookmarkbeheer, SD-kaart analyse.
- ✦ **Tabbladen weergeven:** weergave van de tabs 'Lokaal', 'LAN', 'FTP' en 'Net' op de taakbalk
- ✦ **Instellen:** toegang tot het parameterscherm met de **schermparameters, de**

Weergaveparameters, de parameters van het toegangspad, de veiligheidsparameters, andere parameters.

- ◇ **Bovendien: vernieuwen, landschap, help, over, verlaten.**

### 13.2. Opties van de functie lang drukken

Vanuit het bestandendirectory- of mappendirectoryscherm drukt u lang op het bestand of de map van uw keuze om de opties weer te geven:

- ◇ **openen als:** het bestand of de map openen in tekst-, audio-, video- of beeldformaat.
- ◇ **Knippen:** het bestand of de map knippen.
- ◇ **Kopiëren:** het bestand of de map kopiëren.
- ◇ **Naam veranderen:** de naam van het bestand of de map veranderen.
- ◇ **Verwijderen:** het bestand of de map verwijderen.
- ◇ **Alles selecteren:** alle bestanden en mappen in het huidige scherm selecteren.
- ◇ **Sneltoets:** een sneltoets maken op het startscherm voor het bestand of de map.
- ◇ **Bookmark:** een bookmark maken voor de bestanden op de SD-kaart of de browser.
- ◇ **Compress:** het bestand of de map comprimeren.
- ◇ **Delen:** het bestand delen via Bluetooth of e-mail.
- ◇ **Als startpagina instellen:** de map instellen als startmap.
- ◇ **Eigenschappen:** de eigenschappen van het bestand of de map weergeven.


### 13.3. Openen/afspelen:

Als een map beeld-, audio-, video of andere bestanden bevat, drukt u op het gewenste bestand om de volgende handelingen uit te voeren:

- ◇ **Beeldbestand:** het beeld weergeven.
- ◇ **Audiobestand:** het bestand afspelen.
- ◇ **Videobestand:** het bestand afspelen.
- ◇ **Apk-bestand:** het \*.apk-bestand installeren of vervangen.
- ◇ **Ander formaat:** bestanden van een ander formaat kunnen niet geopend worden.

## 14. Notes

Deze telefoon is uitgerust met de app Notes, die u in uw studie kan helpen maar

ook bij uw dagelijkse activiteiten. Vanuit het hoofdmenu opent u de applicatie door op  te drukken om een notitie te maken die wordt opgeslagen. Om de inhoud ervan weer te geven, drukt u eenvoudig op de notitie.

In het venster dat de inhoud weergeeft, drukt u op [ **Menu** ] om de titel te wijzigen, een alarm in te stellen, op te nemen, te delen of te verwijderen.

## 15. Clock (klok)

Wanneer u de klokmodus hebt geopend,  kunt u instellen:

**Wekker, Tijdzone, Stopwatches, Timer.**

## 16. Agenda

U kunt het menu Agenda openen vanuit het hoofdmenu. In de weergave maandkalender veegt u verticaal over het scherm om de vorige of de volgende maand weer te geven. Druk op [ **Menu** ] om het optiemenu weer te geven: **Nieuwe gebeurtenis**, **Vernieuwen**, **Zoeken**, **Weer te geven agenda's**, **Parameters**.

## 17. Rekenmachine

U kunt de functie Rekenmachine openen vanuit het hoofdmenu. U kunt hier mee berekeningen uitvoeren zoals '+', '-', 'x' en '/'. Veeg over het scherm voor functieoperaties zoals Sin, Cos, Tan, Ln, Log1,  $\pi$ , e,  $\frac{1}{x}$ , enz.

## 18. Parameters

Met de parameters kunt u de volgende opties configureren:

### 18.1. DRAADLOOS EN NETWERKEN

#### 18.1.1. Wifi

✦ **Wifi**: druk op 'wifi' om deze in- of uit te schakelen.

*Let op: schakel de wifi uit om energie te besparen als u de wifi niet gebruikt.*

Druk op [ **Menu** ] om het optiemenu weer te geven:

✦ **Ap goedgekeurd** de goedgekeurde AP en zijn prioriteit weergeven.

✦ **Scan**: opnieuw scannen.

✦ **PIN WPS invoeren**: voer de code 27873625 in op uw wifi-router.

✦ **Geavanceerd**: omvat Netwerkmelding, wifi ingeschakeld houden tijdens inactiviteit, slechte verbindingen vermijden, Mac-adres, IP-adres.

#### 18.1.2. Bluetooth

✦ **Bluetooth**: druk op 'Bluetooth' om deze in- of uit te schakelen.

*Let op: om energie te besparen, kunt u de Bluetooth-functie uitschakelen als u deze niet gebruikt.*

Druk op [ **Menu** ] om het optiemenu weer te geven:

✦ **De telefoon een andere naam geven**: geeft de naam van het apparaat af fabriek weer. Druk op de optie

om deze naam te wijzigen.

✦ **Vertraging zichtbaarheid**: de periode bepalen waarin de telefoon identificeerbaar is.

✦ **Ontvangen bestanden weergeven**: de per Bluetooth ontvangen bestanden weergeven.

#### 18.1.3. Gebruik van de gegevens

Geeft informatie weer over de theoretische uploadsnelheden, de uploadsnelheid, de theoretische downloadsnelheden en de downloadsnelheid. U kunt mobiele gegevens in- of uitschakelen en een limiet voor mobiele gegevens instellen.

#### 18.1.4. Netwerkbeheer

Een netwerk selecteren waarmee u verbinding kunt maken.

#### 18.1.5. Plus

✦ **Vliegtuigmodus**

Druk op vliegtuigmodus om deze in- of uit te schakelen. Als deze ingeschakeld is, worden alle draadloze netwerken automatisch ontkoppeld.

**Waarschuwing:** zelfs als de vliegtuigmodus is ingeschakeld, is het gebruik in vliegtuigen en sommige gespecialiseerde laboratoria of bij ziekenhuisapparatuur en in bepaalde omgevingen verboden om interferentie tussen de genoemde apparatuur en telefonische communicatie of de telefoon zelf te voorkomen. U moet uw mobiele telefoon uitschakelen als dergelijke omstandigheden zich voordoen.

✦ **VPN**

In de VPN-instellingen kunt u een nieuwe virtueel privénetwerk toevoegen, een VPN-server bepalen, codering inschakelen, DNS domeinen instellen enz.  
Nadat u een nieuwe VPN hebt toegevoegd, selecteert u deze in de VPN-lijst door erop te drukken om u met het netwerk te verbinden.

✦ **Functie modem en persoonlijke hotspot**

De gegevens van uw telefoon delen via een USB-poort of in een draadloze wifi-zone.

✦ **Mobiele netwerken**

In Mobiele netwerken kunt u Data ingeschakeld, de namen van de toegangspunten en de netwerkaanbieders instellen.

➤ **Data ingeschakeld:** de toegang tot een mobiel netwerk in- of uitschakelen.

➤ **Lokalisering:** de verplaatsingsfunctie in- of uitschakelen.

➤ **Configuratie UPLMN:** de parameters van een USIM-kaart bepalen.

➤ **Netwerktype:** selecteer uw favoriete type netwerk.

➤ **Namen van de toegangspunten:** uw APN-identificatie selecteren.

➤ **Netwerkaanbieders:** handmatig of automatisch netwerken zoeken.

✦ **Mobiele verzending:** De soorten noodalarms selecteren die moeten worden weergegeven.

## 18.2. TELEFOON

### 18.2.1. Audioprofielen

In de audioparameters kunt u instellen: de manier van bellen, dat wil zeggen algemeen, stil, trillen, buiten en, u kunt de modi Algemeen en Buiten wijzigen. U kunt ook andere audioprofielen bepalen.

### 18.2.2. Weergave

In de weergaveparameters heeft u toegang tot de volgende opties:

✦ **Heiderheid**

U kunt de helderheid van het scherm handmatig instellen.

✦ **Bureaublad**

Kies een bureaublad uit de bureaubladen van Air bureaubladen, ES File Explorer, uit de Galerie of uit de bewegende bureaubladen.

✦ **Scherf kantelen**

De functie kantelen van het scherm in- of uitschakelen.

✦ **Stand-by**

Om energie te besparen kunt u een periode bepalen voordat het scherm in stand-by schakelt, bijvoorbeeld 15 s, 30 s, 1 min., 2 min., 10 min., 30 min.

✦ **Lettergrootte**

U kunt de lettergrootte instellen tussen Small (klein), Normal of Large (groot).

### 18.2.3. Opslag

◇ **Favoriete locatie**

De locatie wijzigen waar nieuwe apps geïnstalleerd moeten worden.

◇ **SD-kaart**

De totale ruimte op de kaart weergeven. U kunt de SD-kaart verwijderen of wissen. **Let op:** *Let op: als u de SD-kaart wist, verwijdert u alle gegevens die deze bevat. Wees voorzichtig bij het gebruik van deze functie.*

◇ **Interne opslag**

De totale ruimte weergeven.

**Let op:** *als u besluit uw lokale schijf te formatteren, worden alle gegevens hierop verwijderd. Wees voorzichtig bij het gebruik van deze functie.*

**18.2.4. Batterij**

Informatie over de batterij weergeven.

**18.2.5. Apps**

Informatie weergeven over DOWNLOADER (DOWNLOADPROGRAMMA), DE SD-KAART, RUNNING (LOPEND), ALLE.

**18.3. PERSOONLIJKE GEGEVENS**

**18.3.1. Instellingen van de twee SIM-kaarten**

- ◇ **Configuratie van de pauze-modus:** de kaarten SIM1 of SIM2 of SIM1+SIM2 op pauze zetten.
- ◇ **Configuratie van de voornaamste kaart:** de verbinding van SIM1 of SIM2 instellen.
- ◇ **Spraakparameters:** de spraakinstellingen van SIM1 of SIM2 of Altijd vragen instellen.
- ◇ **Sms-parameters:** de sms-instellingen van SIM1 of SIM2 of Altijd vragen instellen.

**18.3.2. Lokaliseren**

- ◇ **Mijn positie vrijgeven:** de apps die vragen om uw positie toestemming geven om de gevraagde informatie te gebruiken.
- ◇ **Lokalisering draadloze netwerken en wifi:** de apps de geolokalisering van Google laten gebruiken om uw positie sneller te bepalen.

**18.3.3. Veiligheid**

- ◇ **SCHERMBEVEILIGING:** schermvergrendeling, informatie over de eigenaar bepalen.
- ◇ **VERGRENDELING SIM-KAART:** de vergrendeling van de SIM-kaart bepalen.
- ◇ **WACHTWOORDEN:** de wachtwoorden weergeven.
- ◇ **TELEFOONBEHEER:** beheerders van de telefoon en Onbekende herkomst bepalen.
- ◇ **OPSLAG VERTROUWELIJKE INFORMATIE:** goedgekeurde identificatiegegevens, installeren vanaf de SD-kaart, identificatiegegevens wissen bepalen.

**18.3.4. Taal en invoer**

◇ **Taalinstellingen**

U kunt de taal van uw keuze selecteren, Engels is de standaardtaal. U kunt ook een spellingcontrole en een persoonlijke woordenlijst instellen.

◇ **Toetsenbord en invoermethodes**

U kunt het standaard toetsenbord gebruiken.

◇ **Muis/aanraakpad**

U kunt de cursorsnelheid bepalen.

### 18.3.5. Opslag en reset

#### ◇ Vertrouwelijke gegevens

U kunt kiezen voor het herstel van de standaard instellingen.

**Let op:** *door de fabrieksinstellingen te herstellen, wist u alle gebruikersgegevens in de telefoon. Wees voorzichtig bij het gebruik van deze functie.*

### 18.3.6. Programmeren

U kunt de timer in- of uitschakelen.

## 18.4. ACCOUNTS

### 18.4.1. Een account toevoegen

U kunt gesynchroniseerde accounts toevoegen of verwijderen.

## 18.5. SYSTEEM

### 18.5.1. Datum en tijd

U kunt de **Automatische datum en tijd, automatische tijdzone, datum, tijd instellen en Tijdzone selecteren, Formaat 24 uur gebruiken, Datumformaat selecteren.**

### 18.5.2. Toegankelijkheid

De toegankelijkheidsopties beheren.

**Let op:** *deze functie is gebaseerd op de oorspronkelijke technologie.*

### 18.5.3. Opties voor ontwikkelaars

U kunt de opties voor ontwikkelaars inschakelen en de volgende functies instellen: **Bugs melden, Wachtwoord back-up bureaublad, Actief houden, HDCP-controle, SD-kaart beveiligen en DEBUGGING, INVOER, TEKENEN, MONITORING, APPS.**

### 18.5.4. Informatie over de telefoon

U kunt ervoor kiezen om **de systeemsoftware bij te werken**, en u kunt de status, de wettelijke vermeldingen, het modelnummer, de Android-versie, de basisversie van de band, de kernversie, het serienummer en de materiaalversie controleren.

## **Belangrijke instructies**

**WAARSCHUWING DIT PRODUCT IS GEEN SPEELGOED, TOEZICHT DOOR EEN VOLWASSENE WORDT AANBEVOLEN.**

### **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

Respecteer altijd de elementaire veiligheidsmaatregelen als u uw tablet gebruikt. Dit beperkt het gevaar voor brand, elektrocutie en verwonding.

- Voorkom blootstelling van het apparaat aan direct zonlicht en warmtebronnen.
- Bescherm het netsnoer. Installeer het netsnoer zo dat het niet kan worden vertrapd of klem kan raken door voorwerpen die erop of ertegen geplaatst worden. Let in het bijzonder op de plaats waar het snoer op het apparaat is aangesloten.

- Gebruik alleen de meegeleverde stroomadapter. Het gebruik van een andere adapter annuleert uw garantie.
- Dit apparaat bevat geen enkel element dat door de gebruiker gerepareerd kan worden.
- Als het apparaat beschadigd is moet dit door de fabrikant, zijn klantenservice of een erkende reparateur worden gerepareerd, om elk risico te vermijden.
- **Er moet op worden gelet dat kinderen jonger dan 36 maanden niet met het apparaat spelen.**
- **Kinder ouder dan 3 jaar mogen dit product UITSLUITEND onder toezicht van de ouders gebruiken ... (volwassenen zijn verantwoordelijk voor de geraadpleegde sites en apps en spelletjes die de kinderen gebruiken).**
- Het product mag nooit door de gebruiker gedemonteerd worden.
- Het product mag niet gebruikt worden in een vochtige ruimte, in de regen op het strand enz.
- Laat het product niet achter in een niet geventileerde ruimte.
- Demonteer het apparaat niet, dit annuleert de garantie.
- Druk niet hard op het scherm.
- Overbelast het stopcontact niet.
- Ontkoppel het apparaat tijdens onweer of indien het lange tijd niet wordt gebruikt.
- Gebruik het product niet in de nabijheid van explosieve of brandbare producten.
- Niet gebruiken in de nabijheid van krachtige magnetische velden.
- Laat het apparaat niet vallen en bescherm het tegen schokken.
- Niet gebruiken naast een medisch apparaat of hartstimulator.

**Als het apparaat gebruikt wordt met spelletjes-apps: WAARSCHUWING OVER EPILEPSIE**

Lees dit voor elk gebruik van een videogame door u of uw kind.

Sommige personen kunnen een epileptische aanval krijgen of flauwvallen bij het zien van bepaalde soorten knipperende lichten of elementen die in onze dagelijkse omgeving voorkomen. Deze personen stellen zich bloot aan aanvallen als ze bepaalde televisiebeelden kijken of bepaalde videogames spelen. Deze fenomenen kunnen optreden terwijl de betreffende persoon geen medische geschiedenis geeft en nooit is gecontroleerd voor een epileptische aanval. Als u zelf of een familielid symptomen heeft gehad die op epilepsie wijzen (aanval of flauwvallen) door 'lichtstimulatie', moet u voor gebruik uw arts raadplegen. Wij raden ouders aan om op hun kinderen te letten als deze met een videogame spelen. Als u zelf of u kind de volgende symptomen krijgt: duizelingen, gezichtsproblemen, samentrekking van de ogen of spieren, flauwvallen, oriëntatieproblemen, onvrijwillige bewegingen of convulsie, moet u onmiddellijk ophouden met spelen en een arts raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen die altijd genomen moeten worden bij het gebruik van een videogame:

- Niet te dicht bij het scherm spelen. Speel op een goede afstand van het televisiescherm en zover als mogelijk is door de lengte van het snoer.
- Gebruik bij voorkeur videogames op een klein scherm. Speel niet als u moe bent of aan slaapgebrek lijdt.
- Zorg ervoor dat u in een goed verlichte ruimte speelt.

- Tijdens het gebruik moet u elk uur 10 à 15 minuten pauzeren.

WAARSCHUWING TER BEPERKING VAN HET RISICO OP ELEKTROCIJTIE, VERWIJDER HET DEKSEL NIET. BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER GEREPAREERD OF VERVANGEN KUNNEN WORDEN. VERTROUW REPARATIES TOE AAN EEN ERKENDE TECHNICUS.

WAARSCHUWING. Om elk risico op elektrische schok of brand te beperken:

- Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht.
- Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of spatten en plaats geen voorwerp met vocht op het apparaat, zoals een vaas.
- De voedingsstekker wordt als ontkoppeling gebruikt, en moet altijd eenvoudig toegankelijk zijn.
- Om het apparaat geheel van het stroomnet te ontkoppelen, moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden.
- Op het hoogste volume kan een langdurig gebruik van de walkman het gehoor van de gebruiker beschadigen.
- Het luisteren naar een walkman op hoog vermogen kan het gehoor van de gebruiker beschadigen en gehoorproblemen veroorzaken (dooftheid, zoemen, fluiten en overgevoeligheid voor geluid).
- Om deze risico's te vermijden, wordt het aangeraden om het apparaat niet op het volle volume te gebruiken, en niet langer dan een uur per dag.
- Gebruik de oortelefoon niet terwijl u rijdt.
- Om eventueel gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet lange tijd achtereen op een hoog geluidsniveau luisteren.
- Gebruikstemperatuur: 5-40 °C

**LET OP: Vergrendeling van het scherm met een wachtwoord of schema**

Bij vergeten of verlies van het wachtwoord (schema), kan geen beroep op de garantie van het product worden gedaan. Zelfs de toets 'reset' kan dit probleem niet oplossen.

Indien u deze functie gebruikt, moet u uit voorzorg het wachtwoord of schema opschrijven en bewaren. **Garantie:**

De KLIVER-garantie geldt voor normaal gebruik van het product, zoals dit bepaald is in de gebruikshandleiding.

Beschadigingen door een externe oorzaak zijn van de garantie uitgesloten.

De garantie is met name niet van toepassing indien het apparaat beschadigd is door een val en schok, een verkeerde manoeuvre, een aansluiting die niet de in de handleiding vermelde instructies navolgt, blikseminslag, overbelasting van het stroomnet, onvoldoende bescherming tegen de warmte, vochtigheid en vorst.

De retourkosten zijn voor rekening van de koper. Het vervangen of herstel van het materiaal en de kosten voor retourzending aan de koper zijn voor onze rekening.

Als het geretourneerde product NIET defect blijkt, zijn de kosten voor retourzending aan de koper voor de rekening van de koper.



#### **Reinigen van uw apparaat**

Behandel het scherm voorzichtig. Om sporen van vingers of stof van het scherm te verwijderen, raden wij u aan om een zachte, niet schurende doek te gebruiken, bijv. een doek voor het reinigen van fotoinstellen.

*Importeur: KLIVER France  
20, rue Paul Henri Spaak 77400  
Saint Thibault des Vignes  
Frankrijk*



Het symbol hiernaast geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur apart worden ingezameld.

Elektrische en elektronische producten kunnen substanties bevatten die negatieve effecten hebben op het milieu en de gezondheid. Ze mogen niet worden weggegooid met het huisvuil maar moeten apart worden ingezameld op de hiervoor bestemde plaatsen.

Het apart inzamelen van afval vermindert de potentiële effecten op het milieu en de menselijke gezondheid van gevaarlijke stoffen waaruit sommige elektronische of elektrische apparatuur kan bestaan.

Neem actief deel: gooi geen apparaten weg met het huisvuil!



Wij KLIVER France Verklaren dat het product smartphone V355 voldoet aan de essentiële eisen van de Richtlijn R&TTE 1999/05/0E van toepassing op de volgende Europese richtlijnen en normen,

Gezondheid en veiligheid EN 60950-1:2006 + A11: 2009 + A1:20091

+A2:2011; EN 301489-1; EN 301 489-17 V2 2.1

IEC 624792010

IEC 50332-22003

Radio EN 300 328 1.8.1

ERP 2009/125/EC - (Na 278/2009). Met betrekking tot de eisen voor ecologisch ontwerp ten aanzien van elektriciteitsgebruik buiten belasting en gemiddeld rendement in actieve modus van externe voedingsbronnen.

RoHS 2011/65/UE. Met betrekking tot het beperken van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten.

REACH Regelgeving N1907/2006. Met betrekking tot de registratie, de evaluatie en de autorisatie van chemische stoffen, evenals de beperkingen ten aanzien van deze stoffen.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen die door de gebruiker worden aangebracht en de gevolgen hiervan, die met name de conformiteit van het product met de CE-markering kunnen aantasten. Elke niet geautoriseerde wijziging annuleert deze conformiteitsverklaring.

Handelmerken

De logo's Android, Google Search, Maps, Google Mail, YouTube en Google Talk zijn gedeponeerde merken van 0091e, Inc. - Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe systems incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe and Flash are either registered trademark or trademarks of Adobe Systems incopored le the United States and/or all countries.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF CONSUMER TO

(i) (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDÉO") AND/OR (6) DÉCODE AVC VIDÉO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.

ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE: [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)

Facebook, het Facebook-logo en het 15c F-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van

Facebook Fourquare is een gedeponeerd handelsmerk van Fourquare Labs, Inc.

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op werk van de Independent JPEG Group.

De audiocoderingstechnologie MPEG Layer-3 en de patenten hierop worden onder licentie gebruikt van Fraunhofer IIS et Thomson.

DIT PRODUCT IS ONDERWORPEN AAN DE LICENTIE MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE VOOR PERSOONLIJK NIET COMMERCIEEL

GEbruik DOOR EEN GEbruiker OM (i) VIDEO'S TE CODEREN VOLGENS DE NORM MPEG4 (o) MPEG4 VIDEO

o) EN/OF

(ii) MPEG4 VIDEO'S TE DECODEREN DIE DOOR EEN GEbruiker GECODEERD ZIJN IN HET KADER VAN EEN PERSOONLIJKE NIET COMMERCIELE ACTIVITEIT EN/OF VERKREGEN ZIJN VAN EEN ERKENDE VIDEOHANDELAAR MLEI TOESTEMMING OM MPEG4 VIDEO'S TE LEVEREN VOOR ANDER GEbruik IS GEEN LICENTIE VERLEEND OF IMPLICIET. U KUNT AANVULLENDE INFORMATIE VERKRIGEN BIJ MPEG LA, L.L.C. RAADPLEEG [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)

SD, SDHC, micro SD en de logo's microSDHC zijn handelsmerken van SD-3C, LLC

The Twitter name, logo, TwitterT, Tweet en Twitter bird zijn handelsmerken van TwSer, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

DIT PRODUCT IS ONDERWORPEN AAN DE LICENTIE VO-1 PATENT PORTEFEUILLE LICENTIE VOOR PERSOON EN NIET COMMERCIEEL GEbruik DOOR EEN GEbruiker OM (i) VIDEO'S TE CODEREN VOLGENS DE NORM VC-1 (o)VO-1 VIDEO o) EN/OF (ii) VC-1 VIDEO'S TE DECODEREN DIE GECODEERD ZIJN DOOR EEN GEbruiker IN HET KADER VAN PERSOONLIJK NIET COMMERCIEEL GEbruik EN/OF VERKREGEN ZIJN BIJ EEN LEVERANCIER MET TOESTEMMING OM VC-1 VIDEO'S TE LEVEREN VOOR ANDER GEbruik IS GEEN LICENTIE VERLEEND OF IMPLICIET. U KUNT AANVULLENDE INFORMATIE VERKRIGEN BIJ MPEG LA, L.L.C.

RAADPLEEG [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Wi-Fi, het logo Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 en Wi-Fi Protected Setup zijn handelsmerken of gedeponeerde merken van Wi-Fi Alliance.

Windows Media is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Alle andere namen van systemen, producten en diensten zijn handelsmerken of gedeponeerde merken van het respectieve eigenaren.

**Google, Android, and Google Play are trademarks of Google LLC.**

