

KLIPAD



Manuel de l'utilisateur

IMPORTANT :

A)En cas de blocage du notebook ou si après une faible charge le notebook ne redémarre pas, IL FAUT PRESSER LA TOUCHE (POWER) PENDANT 5 SECONDES.
Le produit fera une remise à ZERO

B)Ce notebook permet d'accéder au Playstore Android pour télécharger Jeux et applications. Attention certains jeux ne sont accessibles que pour des produits à écrans tactiles ou avec un capteur permettant d'utiliser l'écran en mode vertical.
Dans ce cas ces applications ne sont pas utilisables sur le notebook, il faut donc pointer l'application installée avec le pad et laisser le doigt appuyer sur le Clic pour afficher «Info sur l'appli » et désinstaller ensuite celle-ci.

Notebook KLIPAD KL638DK

Support Technique / Garantie

**Pour toutes questions techniques sur votre produit.
Pour tout problème de fonctionnement ou de panne.**

Contactez notre support technique :

Site : www.klipad-support.fr

(Questions / Notices / Support / Informations)

Email : Support@kliverfrance.fr

Tel : 01 64 02 97 61 (du lundi au vendredi)

Cette notice et les consignes de sécurité inscrites dessus doivent être conservées.

Les photos / logos et applications présents sur les photos des notebook /écrans sont non contractuels, ils dépendent des évolutions et mise à jours OS

AVERTISSEMENT : CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET, LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST RECOMMANDÉE.

IMPORTANTES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Veillez toujours respecter ces précautions de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez votre notebook . Cela réduit le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures.

- Veuillez éviter d'exposer le dispositif à la lumière directe du soleil et aux sources de chaleur.
- Veillez à protéger le cordon d'alimentation. Veuillez installer les câbles d'alimentation de sorte qu'ils ne puissent pas être piétinés ou pincés par des objets placés sur ou contre eux. Portez une attention particulière à l'endroit où le cordon se connecte à l'appareil.
- Utiliser un adaptateur secteur 5V 2A . L'utilisation de tout autre adaptateur d'alimentation a pour effet d'annuler votre garantie.
- Ne retirez pas le couvercle. L'appareil ne contient aucun élément susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Si l'appareil est endommagé, il doit être réparé par le fabricant, son service après-ventes ou par une personne de qualification similaire pour éviter tout danger
- Il convient de surveiller les enfants de moins de 36 mois afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants de plus de 3 ans peuvent utiliser ce produit **EXCLUSIVEMENT** sous la surveillance des parents. (Les adultes ont la responsabilité de contrôler les sites consultés ainsi que les applications et les jeux utilisés par les enfants)
- Le produit ne doit jamais être démonté par l'utilisateur.
- Le produit ne peut pas être utilisé dans une pièce humide, sous la pluie, sur la plage, etc ...
- Ne pas laisser le produit dans un endroit non ventilé.
- Ne pas démonter l'appareil, la garantie sera annulée.
- Ne pas exercer de fortes pressions sur l'écran.
- Ne pas surcharger la prise électrique.
- Débrancher l'appareil lors d'orage ou s'il n'est pas utilisé pendant un long moment.

- Ne pas utiliser le produit à côté de produits explosifs ou inflammables.
- Ne pas utiliser à côté de forts champs magnétiques.
- Ne pas laisser tomber l'appareil, le protéger contre les chocs.
- Ne pas utiliser à côté d'appareils médicaux ou de simulateur cardiaque.

Si le produit est utilisé avec des applications de jeux : AVERTISSEMENT SUR L'EPILEPSIE

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant.

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéos. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience en présence de stimulations "lumineuses"), veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consultez un médecin

Précautions à prendre tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo.

- Ne vous tenez pas trop près de l'écran. Jouez à bonne distance de l'écran de la notebook et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Évitez de jouer si vous êtes fatigués ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

MISE EN GARDE AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION. NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE. NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE NI REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIER TOUTE RÉPARATION A UN TECHNICIEN QUALIFIÉ

AVERTISSEMENT afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique.

- Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne pas exposer le produit à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures et ne placez aucun objet rempli de liquide, tel un vase, sur l'appareil.
- La prise d'alimentation est utilisée comme système de déconnexion et doit toujours être facilement accessible.
- Afin de déconnecter complètement l'appareil de l'électricité, la prise d'alimentation doit être déconnectée de la prise électrique.
- A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur
- L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit , bourdonnements, acouph nes)

Afin de pr venir ces risques, il est recommand  de ne pas utiliser l'appareil   plein volume, la dur e d'utilisation ne doit pas exc der une heure par jour,
Ne pas utiliser les  couteurs pendant que vous conduisez.

- Temp rature d'utilisation : 5-40 C

ATTENTION : Verrouillage de l' cran par mot de passe ou sch ma

En cas d'oubli ou perte du mot de passe (Sch ma), la garantie du produit ne prendra pas effet pour une telle n gligence.

Par pr caution, si vous utilisez cette fonction, notez et conservez le mot de passe ou sch ma.

Garantie :

La garantie KLIVER est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est d fini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manoeuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de la foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité et le gel. Le produit n'est pas garanti contre l'installation d'applications ou logiciels non approuvés par Google qui pourraient endommager le produit.

PROBLEMES DE CONNEXION Wi-Fi

Vérifiez que vous vous connectez au Wi-Fi de votre modem et non à une borne Wi-Fi publique

Assurez-vous que la configuration de votre habitat permet à votre box de détecter et de se connecter en Wi-Fi à votre modem ADSL.

Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi n'est pas « masqué ». Si c'est le cas, sélectionnez « Autres réseaux » dans la liste des réseaux détectés, puis faites une saisie manuelle des paramètres de votre réseau Wi-Fi.

Si votre modem ADSL dispose d'un bouton d'association Wi-Fi (LIVEBOX / ORANGE), utilisez-le pour initier la détection et effectuer la connexion.

Assurez-vous de bien saisir votre clé de chiffrement en respectant les majuscules et les minuscules. Faites une tentative de connexion par câble Ethernet entre votre box et votre Modem pour vous assurer que votre accès à Internet est opérationnel.

SI APRES PLUSIEURS TENTATIVES, VOUS N'ARRIVEZ PAS A VOUS CONNECTER EN WIFI :

- 1) DEBRANCHER ET REBRANCHER VOTRE BOX INTERNET DU SECTEUR
- 2) ATTENDRE QUE TOUTES LES DIODES SOIENT REDEVENUS EN FONCTION
- 3) ALLER DANS LES PARAMETRES
- 4) SELECTIONNER " SAUVEGARDER ET RE-INITIALISER "
- 5) SELECTIONNER " RETABLIR LA CONFIGURATION D'USINE "
- 6) APPUYER SUR " RE-INITIALISER LA NOTEBOOK "
- 7) REFAIRE ENSUITE LA CONNECTION WIFI

QUELQUES CONSEILS POUR OTIMISER L'AUTONOMIE DE LA BATTERIE DE VOTRE NOTEBOOK

Ecran : C'est la partie de votre notebook qui dépense le plus d'énergie. Evitez donc de laisser la luminosité au maximum, surtout que , si elle est utilisée ainsi, elle peut s'avérer être inconfortable .

Nous vous conseillons également de programmer le mode « veille automatique » , et ce pour une période assez courte de non activité.

Wifi : Laisser une notebook connectée au Wi-Fi continuellement est une dépense d'énergie inutile. Nous vous conseillons donc de désactiver cette fonction lorsqu'elle est inutile (visionnage de photo ou film par exemple)

Ces réglages vous sont expliqués sur cette notice d'utilisation.

Contenu de la boîte :

- Notebook
- Câble PC
- Notice
- Carte de garantie

Caractéristiques techniques :

Processeur	A133QUAD CORE
GPU	PowerVR GE8300
OS	Android™ Go
Mémoire interne	32GB(attention mémoire brute, il faut retrancher l'OS système et les applications pre-installées)
Port	USB 2.0*2 , Type-c Port
Wifi	Wifi 802.11 b/g/n/ax
Mémoire Vive	2GB
Webcam / camera	2.0 Mpx
Batterie	5000mAh
HP	2 X à 1W

1 DESCRIPTION DE LA VUE EXTÉRIÈRE ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Vue de Face et coté :



UTILISATION DU BOUTON D'ALIMENTATION

Mise sous tension : Appuyez sur le bouton de marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Mise hors tension : Appuyez sur le bouton de marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, →tapez sur **Power off** (Mise hors tension) →tapez sur **OK**.



UTILISATION D'UNE CARTE MICRO-SD /TF (NON FOURNIE)

☆ Le périphérique prend en charge une carte micro-SD de 128 Go maximum.
Insérez votre carte dans la rainure prévue pour la carte micro-SD jusqu'à entendre qu'elle s'enclenche. Cela signifie qu'elle a été insérée correctement.

Retrait de la carte micro SD

Fermez toutes les applications ou les documents qui ont été ouverts sur la carte.

- ☆ Ne pas insérer et retirer le disque U à plusieurs reprises dans un bref laps de temps, car cela pourrait endommager la carte.
- ☆ Nous vous recommandons d'utiliser des marques connues de cartes mémoire pour éviter tout problème d'incompatibilité.

POUR COMMENCER

Charger l'appareil



☆ Il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil pendant la charge.
Branchez l'adaptateur électrique dans une prise électrique murale, puis connectez-le à l'appareil pour recharger complètement la batterie avant utilisation (Une charge complète prend environ 6 heures en mode d'extinction).

Allumer le dispositif

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.

Configuration du réseau WiFi

Étant donné que de nombreuses fonctionnalités nécessitent une connexion WiFi, nous vous recommandons de configurer dès maintenant votre réseau Wi-Fi. Appuyer sur l'icône **PARAMETRES**, Le curseur **WIFI** doit être positionné sur **OUI**
Sélectionner votre box dans la liste, puis presser la touche (se connecter) puis entrer le code de sécurité **WIFI** de votre box.

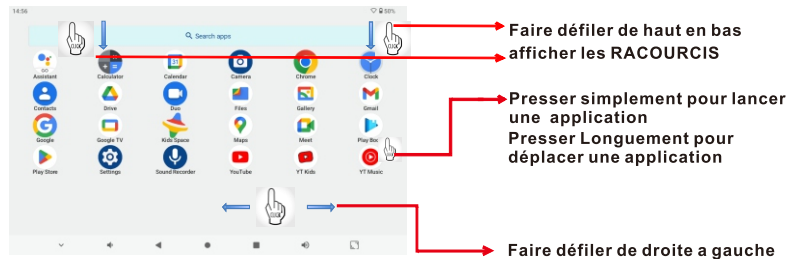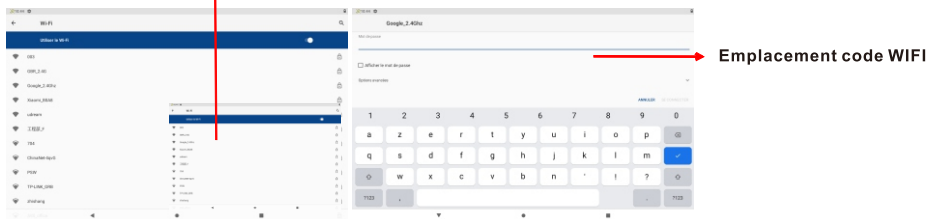




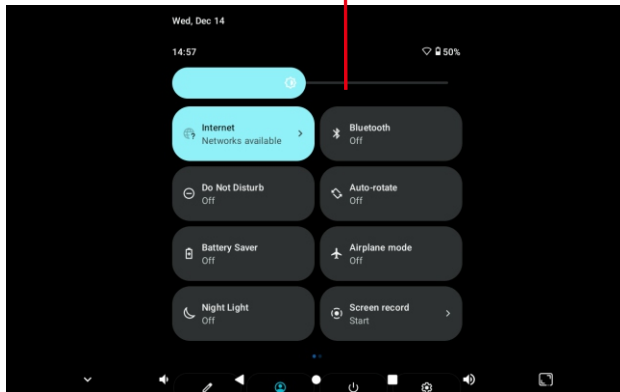
Retour Retour bureau Accueil

LES ICONES DU BUREAU DE CET ECRAN SONT DES EXEMPLES QUI PEUVENT VARIER DE CEUX AFFICHEES SUR VOTRE PRODUIT.

(Les applications en photo peuvent varier selon votre modèle)


- ☆ Appuyez sur l'icône d'une application pour lancer l'application.
- ☆ Appuyez sur les icônes, maintenez la pression et faites-les ensuite glisser pour les repositionner sur l'écran.
- ☆ Appuyez sur les icônes, maintenez la pression et faites-les glisser sur  pour les retirer de l'écran Bureau.

FENETRE RACCOURCI DE REGLAGES




MENU PARAMETRES

- Réglage WIFI →
- Gestion applications →
- Gestion Batterie →
- Gestion stockage →
- Réglage Son →
- Réglage affichage (luminosité écran) →
- Code de sécurité →
- Langue →
- Options développeurs →
- Date et Heure ←

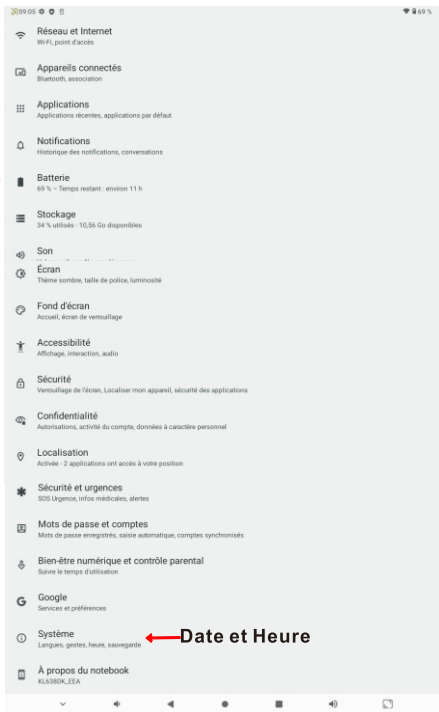

**** POUR TELECHARGER D'AUTRES APPLICATIONS VOUS DEVEZ UTILISER L'APPLICATION PLAY STORE (Ouvrir un compte) ****

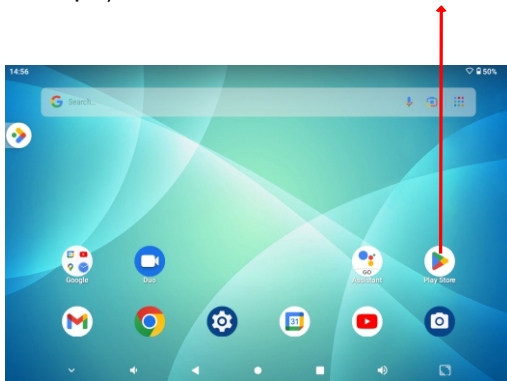

STOCKAGE / GESTION DE FICHIERS



Appuyer sur l'icône gestionnaire pour afficher le gestionnaire de fichiers (mémoire interne, Carte SD , mémoire USB) vous pourrez voir vos fichiers présents.

FOIRE AUX QUESTIONS

Android

Q : Quelle version du système opérationnel Android est installée sur mon appareil ?

R : Go

Fonctionnement de base du dispositif

Q : Est-il nécessaire de charger la batterie avant d'utiliser le dispositif ?

R : Vous devez charger la batterie pendant au moins 6 heures, en mode de déconnexion, mais vous pouvez utiliser l'appareil pendant la recharge. Utiliser un adaptateur d'alimentation 5V 2A pour recharger le dispositif.

Courrier électronique

Q : Est-il possible d'utiliser une adresse électronique quelconque pour envoyer/recevoir des courriers électroniques ?

R : Le dispositif prend en charge les comptes POP3 et SMTP. Certains comptes de courrier électronique gratuits ne sont pas pris en charge sur les appareils mobiles. Vérifiez auprès de votre fournisseur de messagerie si votre compte est pris en charge.

Cartes multimédias

Q : Quelles cartes multimédias sont compatibles avec mon dispositif ?

R : Les cartes Micro SD.

Musique

Q : Quels types de fichiers audio peuvent être reproduits sur mon dispositif ?

R : MP2, MP3, WAV, AAC, WMA

Q : Comment puis-je ajouter des fichiers audio sur mon dispositif ?

R : Copiez les fichiers audio de votre ordinateur sur une carte SD ou un périphérique de stockage USB, puis utilisez l'application Explorateur de fichiers pour copier les fichiers dans le dispositif.

Photos

Q : Quels types de fichiers d'image puis-je visualiser sur mon dispositif ?

R : JPG, JPEG, BMP et PNG.

Q : Comment puis-je ajouter des fichiers d'image sur mon dispositif ?

R : Copiez les fichiers d'image de votre ordinateur sur une carte SD ou un périphérique de stockage USB, puis utilisez l'application Explorateur de fichiers pour copier les fichiers dans le dispositif.

Vidéos

Q : Quel type de fichiers vidéo peuvent être reproduits sur mon dispositif ?

R : Les formats de fichiers vidéo pris en charge : MPEG1/2/4, H263, H264, VC1, RealVideo, MotionJPEG

Q : Comment puis-je ajouter des fichiers vidéo sur mon dispositif ?

R : Copiez les fichiers vidéo de votre ordinateur sur une carte SD ou un périphérique de stockage USB, puis utilisez l'application Explorateur de fichiers pour copier les fichiers dans le dispositif.

Q:GESTION DE LA BATTERIE

Lorsque vous sortez le dispositif de son emballage, la batterie n'est pas entièrement chargée. Il est donc recommandé de charger la batterie pendant au moins 6 heures avant de commencer à utiliser l'appareil.

La batterie rechargeable est conçue et fabriquée pour être utilisée et chargée fréquemment.

Comme avec toutes les batteries, la capacité de la batterie diminue à mesure qu'elle est chargée/déchargée. Cependant, vous pouvez toujours essayer de prolonger la durée de vie de la batterie en suivant les recommandations ci-dessous :

- Utilisez votre notebook au moins une fois par semaine.
- Chargez la batterie régulièrement et entièrement.
- Ne jamais laissez la batterie complètement déchargée pendant une longue période de temps.
- Veillez toujours à maintenir l'appareil et la batterie à distance de la chaleur.

Chargement de la batterie

Branchez l'adaptateur électrique dans une prise électrique murale, puis connectez-le à l'appareil pour recharger complètement la batterie avant utilisation (Une charge complète prend environ 6 heures en mode d'extinction).

Une fois la recharge effectuée, l'icône de batterie s'affiche comme suit : 

Il faut environ 6 heures pour charger complètement une batterie entièrement déchargée, mais vous pouvez utiliser le dispositif lorsqu'il est branché si vous le souhaitez.

Nettoyage de votre appareil

Veuillez traiter l'écran avec soin. Pour nettoyer les traces de doigts ou la poussière de l'écran, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux, non abrasif, comme un chiffon pour lentille d'appareil photo

Importé par :

KLIVER France

20, rue Henri Spaak

77400 Saint Thibault des Vignes

France

INFORMATION RECYCLAGE



Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.

Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans des collectes sélectives : déchetteries, associations d'économie sociale et solidaire.

La sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus aux substances dangereuses qui peuvent composer certains équipements électriques ou électroniques.

Participez activement : ne vous débarrassez pas des appareils avec les déchets ménagers !



Nous KLIVER France déclarons que le produit Notebook 10.1" A133 Quad Core est en conformité avec les exigences essentielles de la Directive R&TFE 1999/05/10E applicables aux Directives et Normes Européennes suivantes , Santé et Sécurité EN 60950-1:2006 + A11 : 2009 + A1:2009 I A12:2011 EN 301489-1 VI.9.2

EN 301 489-17 V2 2,1

EN 62479:2010

EN 50332-2:2003

Spectre Radio EN 300 328 1.8.1

ERP 2009/125/EC - (Na 278/2009): Concernant les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d'alimentation externes.

RoHS 2011/65/UE : Relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

REACH Régulation N1907/2006: Concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et leurs conséquences, qui pourraient notamment affecter la conformité du produit avec le marquage CE, toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité

Marques commerciales

Les logo Android, Google Search, Maps, Google Mail, YouTube et Google Talk sont des marques déposées de 00091e, Inc.- Adobe Flash Player Copyright(C) 199e-2011 Adobe systems incopored . Ail lights reserved. Adobe and Flash are either registered trademark or trademarks of Adobe Systems incopored le the United States and/or all coutries.

TRIS PRODUCT 15 LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THEPERSONALAND NON-COMMERCIAL USE OF CONSUMER TO

(i) ENCODE VIDÉO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDÉO-) AND/OR (6) DÉCODE AVC VIDÉO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDÉO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDÉO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL 8E IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY 9E OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTrPJ,MPEGLA.COM

Facebook, lire Facebook logo, and 15e F logo are trademarks or registered trademarks 0f Facebook,

Fosrsquare in the registered trademarli cf Fsursquare Labo, Inc.

Ce logiciel est partiellement basé surie travail de l'Indepeedent JPEG Group.

La technologie d'encodage audio MPEG Layer-3 elles brevets bénéficiant de licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR

(I) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME MPEG4 (o MPEG4 VIDÉO o) ET/OU

(ii) DÉCODER DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE

D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR 0E VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO.

AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION.

VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. REPORTEZ-VOUS À HYrP//MPEGLA.COM

SD, SDHC, microgD et les logos microIDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC

The Tmlter narre, logo, TwinerT, Tweet, and Twiner bird are Iraderearks Of TwiSer, Inc. in 16e United States and allier cosnl,ies.

CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE VO-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR

(I) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME VC-1 (oVO-1 VIDEO o) ET/OU

(ii) DÉCODER DES VIDÉOS VC-1 VIDÉO ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS

D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS VC-1 VIDÉO. AUCUNE AUTRE LICENCE N'ESTACCOROÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS

POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA. L.L.C.

REPORTEZ-VOUS À HTrP/yIWrlw.MPEGLA.COM

Wi-Fi, le logo Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 et Wi-Fi Pralected Selup sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Windows Media is a regislered trademark of rademark Of Microsoft in the Uvited States and/or 016cr coantries.

Tous les autres noms de systèmes, de produits et de services sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les symboles «TM» ou (R) ne sont pas repris dans ce manuel.

ENREGISTREZ-VOUS !

Avant tous retours produits veuillez-vous enregistrer sur notre site internet

Note : Aucun retour en SAV ne sera accepté sans être enregistré au préalable

www.klipad-support.com rubrique « SAV / Garantie »

Retour après accord préalable du service technique

01.64.02.97.61 / support@kliverfrance.fr

Lors de votre envoi en SAV, n'oubliez pas de fournir votre justificatif de votre abonnement

Coupon à remplir et à joindre à votre colis

(d'une écriture très lisible pour ne pas bloquer le traitement du dossier de retour)

N° GARANTIE : Société ou Titre de presse qui a offert le produit :

Nom : Prénom :

Adresse :

CP : Ville :

Tél (portable de préférence) : E-Mail:@.....

Modèle du produit et N° serial:
(inscrit au dos du produit)

Mot de passe/code pin/schéma, si vous en avez créé un :

Motif du retour :

.....

Adresse de retour : (envoi en colissimo simple uniquement)

Société KLIVER France Import, Service SAV, 20 Rue Henri Spaak -77400 SAINT THIBAUT DES VIGNES

Tél : 01.64.02.97.61 Mail : support@kliverfrance.fr

Le délai de traitement est de 3 à 4 semaines en moyenne. Merci de ne pas nous appeler avant ce délai.

RAPPEL : La casse et le blocage de l'appareil par un mot de passe ne sont pas pris sous garantie

Les frais de retour sont à la charge de l'utilisateur. Le changement du matériel ou réparation et frais de renvoi à notre charge.

Si le produit renvoyé s'avère NON défectueux, les frais de renvoi seront à la charge de l'utilisateur

KLIVER France Import

www.klipad-support.com / www.klipad.fr

BELANGRIJK:

A)Als de notebook bevriest of als de notebook na een lege batterij niet opnieuw opstart, DRUK GEDURENDE 5 SECONDEN OP DE (POWER) TOETS.
Het product wordt gereset.

B)Met deze notebook krijgt u toegang tot de Android Playstore om spelletjes en apps te downloaden.

Merk op dat sommige spellen alleen beschikbaar zijn voor producten met aanraakschermen of met een sensor waarmee het scherm in verticale stand gebruikt kan worden.

In dit geval zijn deze apps niet bruikbaar op de notebook, dus moet u de app met de pad aanwijzen en met uw vinger op Click drukken om “Info over app” weer te geven en vervolgens de installatie ongedaan maken.

KLIPAD Notebook

Technische assistentie/Garantie

**Voor alle technische vragen over uw product.
Voor functioneringsproblemen of storingen.**

Neem contact op met onze technische assistentie:

Site: www.klipad-support.fr

(Vragen/Handleidingen/Assistentie/Informatie)

E-mail: Support@kliverfrance.fr

Tel.: 01 64 02 97 61 (van maandag t/m vrijdag)

Deze handleiding en de hierop vermelde veiligheidsinstructies moeten bewaard worden.

De foto/logo's en applicaties die op de foto's van de notebook /schermen voorkomen, hebben geen contractwaarde, ze zijn afhankelijk van de ontwikkelingen en updates van het besturingssysteem.

WAARSCHUWING: DIT PRODUCT IS GEEN SPEELGOED, TOEZICHT DOOR EEN VOLWASSENE WORDT AANBEVOLEN.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Respecteer altijd deze elementaire veiligheidsmaatregelen wanneer u uw notebook gebruikt. Dit beperkt het gevaar van brand, elektrocutie en letsel.

- Vermijd blootstelling van het apparaat aan direct zonlicht en warmtebronnen.
- Bescherm het voedingsnoer. Plaats voedingsnoeren zo dat ze niet kunnen worden verpletterd of bekneld raken door voorwerpen die erop of ernaast worden geplaatst. Besteed bijzondere aandacht aan de plaats waar het snoer op het apparaat aangesloten wordt.
- Gebruik uitsluitend de netadapter die bij het apparaat geleverd wordt. Het gebruik van een andere voedingsadapter annuleert uw garantie.
- Verwijder het deksel niet. Het apparaat bevat geen enkel element dat door de gebruiker gerepareerd kan worden.
- Als het apparaat beschadigd wordt, moet het door de fabrikant, de klantenservice of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon gerepareerd worden.
- U moet opletten dat kinderen jonger dan 36 maanden niet met het apparaat spelen.
- Kinderen ouder dan 3 jaar mogen dit product **UITSLUITEND** onder toezicht van de ouders gebruiken (volwassenen zijn verantwoordelijk voor de controle van de geraadpleegde sites en apps en de spelletjes die door de kinderen gebruikt worden).
- De gebruiker mag het product nooit demonteren.
- Het product mag niet gebruikt worden in een vochtige ruimte, in de regen, op het strand ...
- Laat het product niet in een ongeventileerde ruimte.
- Het apparaat niet demonteren, dit annuleert de garantie.
- Niet hard op het scherm drukken.
- De elektrische aansluiting niet overbelasten.
- Het apparaat ontkoppelen bij onweer of wanneer het langere tijd niet gebruikt wordt.
- Het product niet gebruiken in de nabijheid van explosieve of brandbare stoffen.
- Niet gebruiken in de nabijheid van sterke magnetische velden.
- Het apparaat niet laten vallen, en beschermen tegen schokken.
- Niet gebruiken in de nabijheid van medische apparatuur of een pacemaker.

Als het product gebruikt wordt met spelletjes-apps: WAARSCHUWING MET BETREKKING TOT EPILEPSIE

Lezen voordat u of uw kind een spelletje speelt op het apparaat.

Sommige personen kunnen epileptische aanvallen krijgen of het bewustzijn verliezen door bepaalde soorten knipperend licht en elementen die vaak in onze dagelijkse omgeving voorkomen. Deze personen stellen zich bloot aan aanvallen wanneer zij bepaalde televisiebeelden kijken of met bepaalde videospelletjes spelen. Deze fenomenen kunnen ook voorkomen wanneer de betreffende persoon geen medische geschiedenis heeft of nooit eerder een epileptische aanval heeft gehad. Indien u of een gezinslid eerder symptomen in verband met epilepsie heeft vertoond (aanval of bewustzijnsverlies bij 'lichtstimulatie'), moet u voor gebruik uw arts raadplegen. Wij raden ouders aan om hun kinderen aandachtig gade te slaan wanneer zij met videospelletjes spelen. Indien u of uw kind de volgende symptomen vertoont: duizelingen, gezichtsproblemen, kramp in de ogen of spieren, bewustzijnsverlies, oriëntatieproblemen, onwillekeurige bewegingen of stuiptrekkingen, moet u onmiddellijk ophouden met spelen en een arts raadplegen.

Algemene voorzorgsmaatregelen bij gebruik van een videospelletje.

- Kom niet te dicht bij het scherm. Speel op de juiste afstand van het scherm van de notebook en zo ver als het netsnoer toestaat.
- Gebruik videospelletjes bij voorkeur op een scherm met kleine afmetingen. Speel niet indien u moe bent of aan slaapgebrek lijdt.
- Verzeker u ervan dat u in een goed verlichte ruimte speelt.
- Pauzeer elk uur tien tot vijftien minuten tijdens het spelen.

WAARSCHUWING OM HET ELEKTROUCUTIEGEVAAR TE BEPERKEN. HET DEKSEL NIET VERWIJDEREN. BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER GEREPAREERD OF VERVANGEN KUNNEN WORDEN. VERTROUW ELKE REPARATIE TOE AAN EEN GEKWALIFICEERD TECHNICUS.

WAARSCHUWING om brandgevaar en elektrocutiegevaar te beperken.

- Dit apparaat niet blootstellen aan regen of vochtigheid.
- Het product niet blootstellen aan waterdruppels of spatten en geen voorwerp gevuld met vloeistof, zoals een vaas, op het apparaat zetten.

- De voedingsaansluiting wordt gebruikt als ontkoppelingssysteem en moet altijd eenvoudig bereikbaar zijn.
 - Om het apparaat geheel te ontkoppelen, moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden.
 - Op vol vermogen kan langdurig luisteren naar de speler het gehoor van de gebruiker beschadigen.
 - Het luisteren naar een muzikspeler op hoog vermogen kan het gehoor van de gebruiker beschadigen en gehoorproblemen veroorzaken (doofheid, gonzen, oorsuizen)
- Om deze risico's te voorkomen, wordt aangeraden om het apparaat niet op vol vermogen te gebruiken, en niet langer te gebruiken dan een uur per dag.
De oordopjes niet gebruiken wanneer u een voertuig bestuurt.
- Gebruikstemperatuur: 5-40 °C

LET OP: vergrendeling van het scherm met een wachtwoord of schema

Indien u het wachtwoord vergeet of verliest (schema), zal dit niet door de garantie van het product gedekt worden.

Als voorzorgsmaatregel kunt u als u deze functie gebruikt, het wachtwoord of schema noteren en bewaren.

Garantie:

De KLIVER-garantie geldt voor normaal gebruik van het product, zoals bepaald in het kader van de gebruikershandleiding.

Beschadigingen door een externe oorzaak zijn van de garantie uitgesloten.

De garantie is met name niet van toepassing wanneer het apparaat beschadigd is door een schok of val, een verkeerde manoeuvre, een aansluiting die niet voldoet aan de in de handleiding vermelde instructies, blikseminslag, overspanning, onvoldoende bescherming tegen warmte, vocht en vorst.

Het product is niet gegarandeerd tegen installatie van niet door Google goedgekeurde toepassingen of software die het product zouden kunnen beschadigen.

VERBINDINGSPROBLEMEN WIFI

- . Controleer dat u verbinding maakt met de wifi van uw modem en niet met een openbare wifispot
- . Verzekert u ervan dat de configuratie van uw woning het uw box mogelijk maakt om een wifiverbinding te maken met uw ADSL-modem.
- . Verzekert u ervan dat uw wifinetwerk niet 'verborgen' is. Indien dit het geval is, selecteert u 'Andere netwerken' in de lijst met gevonden netwerken, en voert de parameters van uw wifinetwerk handmatig in.
- . Als uw ADSL-modem een wifi-koppelingsknop biedt (LIVEBOX/ORANGE), gebruikt u deze om het zoeken te starten en de verbinding te maken.
- . Verzekert u ervan dat uw code correct invoert, met hoofdletters en kleine letters.
- . Probeer verbinding te maken tussen uw box en uw modem met behulp van een Ethernetsnoer, om u ervan te verzekeren dat uw internettoegang operationeel is.

ALS U ER NA MEERDERE POGINGEN NIET IN SLAGT OM EEN WIFIVERBINDING TE MAKEN:

- 1)ONTKOPPEL UW BOX VAN HET NET EN SLUIT HEM WEER AAN
- 2)WACHT TOT ALLE CONTROLELAMPJES WEER BRANDEN
- 3)OPEN DE PARAMETERS
- 4)SELECTEER 'OPSLAAN EN RESETTEN'
- 5)SELECTEER 'DE FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN'
- 6)DRUK OP 'DE NOTEBOOK RESETTEN'
- 7) PROBEER HIERNA OPNIEUW OM DE WIFIVERBINDING TE MAKEN

ADVIES OM DE AUTONOMIE VAN DE BATTERIJ VAN UW NOTEBOOK TE VERLENGEN

Scherm: Dit is het onderdeel van uw notebook dat het meeste energie gebruikt. Laat de helderheid dus niet op het maximum staan, bovendien kan dit oncomfortabel zijn in het gebruik.

Wij raden u ook aan om de modus 'automatische stand-by' in te stellen op een tamelijk korte periode zonder activiteit.

Wifi: Als u uw notebook voortdurend op wifi aangesloten laat, gebruikt u onnodig veel energie. Wij raden u dus aan om deze functie uit te schakelen wanneer u hem niet gebruikt (foto's of film kijken bijvoorbeeld)

De instellingen worden u in de handleiding uitgelegd.

Inhoud van de doos:

- Notebook
- Pc-snoer
- Handleiding
- Garantie kaart

Technische kenmerken:

Processeur	A133 Quad Core
GPU	PowerVR GE8300
OS	Android Go
Intern geheugen	32GB(pas op, brutocapaciteit, hiervan moeten het systeemgeheugen en de geïnstalleerde apps worden afgetrokken)
Poort	USB 2.0*2 , Type-c Poort
Wifi	Wifi 802.11 b/g/n/ax
RAM	2GB
Webcam / camera	2.0 Mpx
Batterij	5000mAh
Speaker	2 X à 1W

1 BESCHRIJVING VAN DE BUITENKANT EN TECHNISCHE KENMERKEN



GEBRUIK VAN DE VOEDINGSKNOP

Inschakelen: Druk op de aan/uitknop en houd deze 2 seconden lang ingedrukt.

Uitschakelen: Druk op de aan/uitknop en houd deze 2 seconden lang ingedrukt → tik op **Power off** (uitschakelen) → tik op **OK**.



GEBRUIK VAN EEN MICRO-SD/TF-KAART (NIET MEEGELEVERD)

☆ Het apparaat ondersteunt een microSD-kaart van maximum 128 Gb.

Plaats uw kaart in de hiervoor voorziene gleuf tot u hoort dat de microSD-kaart vastklikt. Dit betekent dat u de kaart correct hebt geplaatst.

De microSD-kaart verwijderen

Sluit alle toepassingen en documenten die u op de kaart hebt geopend.

☆ Verwijder en plaats de U-schijf niet meerdere malen binnen korte tijd, dit kan de kaart beschadigen.

☆ Wij raden u aan om bekende kaartmerken te gebruiken, om incompatibiliteitsproblemen te voorkomen.

OM TE BEGINNEN

Het apparaat laden

☆ Het wordt niet aangeraden om het apparaat tijdens het laden te gebruiken.



Sluit de netadapter aan op een stopcontact, sluit deze vervolgens op het apparaat aan om de batterij geheel te laden voor gebruik (geheel laden duurt ongeveer zes uur indien het apparaat is uitgeschakeld).

Het apparaat inschakelen


Druk kort op de voedingsknop.

Configuratie van het wifinetwork

Gezien de vele functies die wifi gebruiken, raden wij u aan om onmiddellijk uw wifinetwork te configureren. Druk op het pictogram PARAMETERS, de wificursor moet op JA staan. Selecteer uw box in de lijst, druk vervolgens op de toets (verbinden) en voer de veiligheidscode van uw box in.

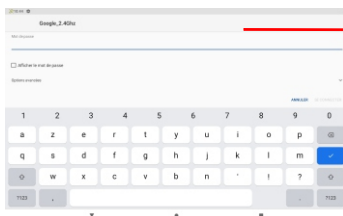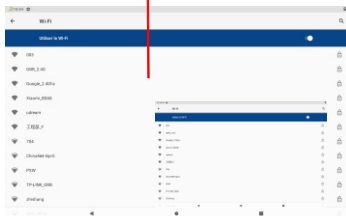


Emplacement code WIFI

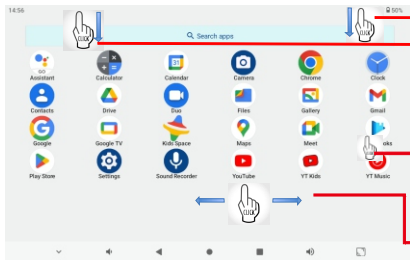


Bladeren van boven naar onder
de **SNELTOETSEN** weergeven

Een keer drukken om een toepassing te starten
Lang drukken om een toepassing te verplaatsen

Van rechts naar links scrollen

- ☆ Druk op het pictogram van een toepassing om de toepassing te starten.
- ☆ Druk op de pictogrammen, houd vast en laat ze vervolgens glijden om ze ergens anders op het scherm te plaatsen.
- ☆ Druk op de pictogrammen, houd vast en laat ze glijden op  om ze van het scherm Bureau te verwijderen.

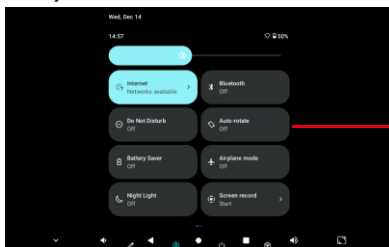

VENSTER SNELTOETSEN INSTELLINGEN

MENU PARAMETERS


Batterijbeheer →

Opslagbeheer →

Beveiligingscode →

Taal →
Opties voor ontwikkelaars →

← Datum en tijd

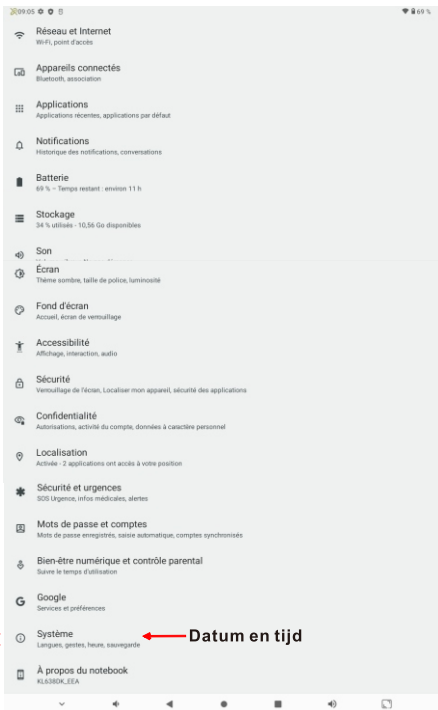

**** OM ANDERE TOEPASSINGEN TE DOWNLOADEN, MOET U DE TOEPASSING PLAYSTORE GEBRUIKEN (een account openen) ****



BESTANDOPSLAG/-BEHEER

Druk op het beheerspictogram om de bestandbeheerder weer te geven (intern geheugen, SD-kaart, USB-geheugen), u ziet uw aanwezige bestanden.

Uw apparaat reinigen

Behandel het scherm zorgvuldig. Om vingerafdrukken of stof van het scherm te verwijderen, raden wij u aan om een zachte, niet schurende doek te gebruiken, bijvoorbeeld een doek voor een fotolens

Geïmporteerd door:

KLIVER France

20, rue Henri Spaak

77400 Saint Thibault des Vignes

Frankrijk

RECYCLINGINFORMATIE



Het symbool hiernaast geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur apart ingezameld wordt.

Elektrische en elektronische producten kunnen stoffen bevatten die een negatieve invloed hebben op het milieu en de gezondheid. Na gebruik mogen ze niet worden weggegooid met het huishoudelijke afval maar moeten naar een aparte inzamelplaats gebracht worden: vuilstort, verenigingen voor sociale en solidaire economie.

Afvalselectie beperkt de potentiële effecten op het milieu en de menselijke gezondheid van gevaarlijke stoffen die deel kunnen uitmaken van bepaalde elektrische of elektronische apparaten. Neem actief deel: gooi uw apparaten niet weg met het huishoudelijke afval!



De retourkosten komen ten laste van de gebruiker. Vervanging van materiaal of reparatie en verzendkosten voor onze rekening.

Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.

KLIPAD
www.klipad-support.com