





ACTIVER LES RESEAUX MOBILES


Allez dans « paramètres » :

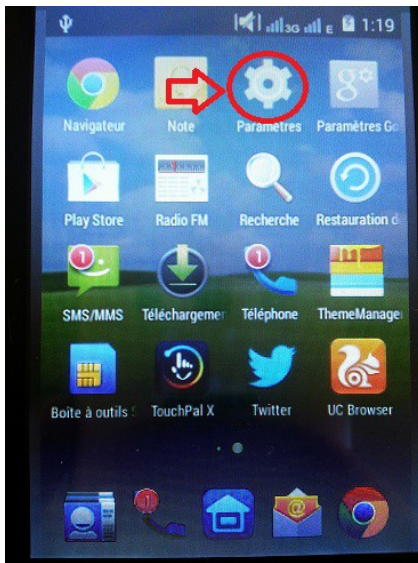


Puis dans « plus » :

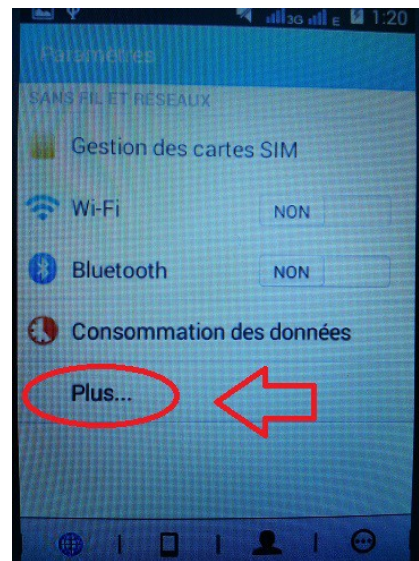

Maintenant vers « réseaux mobiles » :


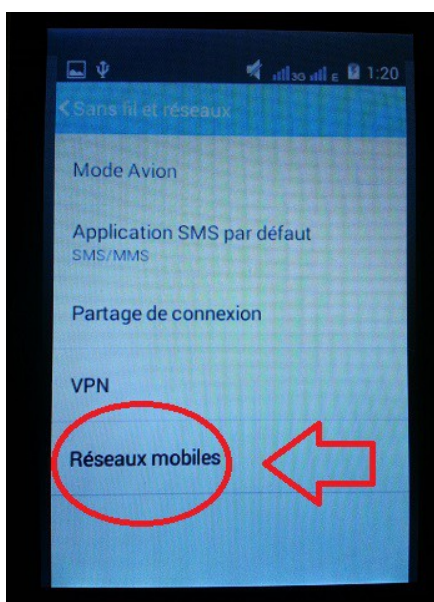


Sélectionnez votre « SIM » :

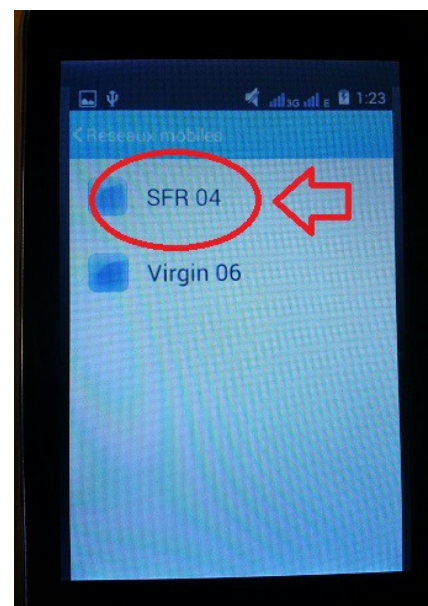


Allez dans « Noms des points d'accès » :

Choisissez « WAP » :

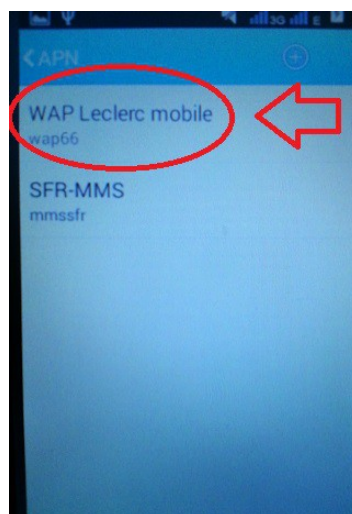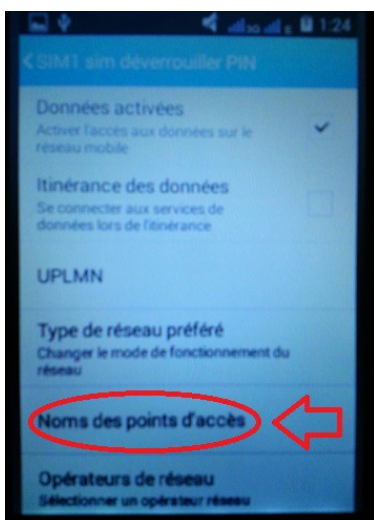

A partir de cette page, il ne vous reste plus que d'aller dans « Google », tapez dans la barre de recherche : « APN + Nom de votre opérateur ». Ceci vous permettra de configurer votre APN ainsi, de bloquer votre réseau mobile :

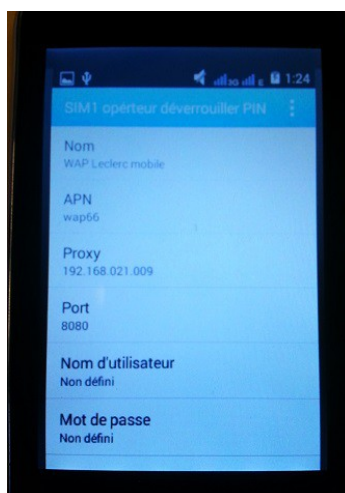

Bien cordialement,

Services Après Ventes KLIPAD

Siege social :
12 Rue Enrico Fermi
77400 Saint Thibault des Vignes
FRANCE